

# かんたん マニュアル



## W32S

by Sony Ericsson

CDMA 1X  
**WIN**

**au** by KDDI

目次

ご利用の準備

電話

アドレス帳

メール

カメラ

EZweb

EZ「着うたフル<sup>TM</sup>」

EZナビ

EZ FeliCa

EZ・FM

文字入力

困ったときは  
遠隔オートロック

その他機能

English( 英語 )  
中文( 中国語 )

索引

# ごあいさつ

このたびは、W32Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、W32S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W32S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## W32Sのマニュアル

W32Sには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### 基本的な使いかたを知りたい場合



このW32S『かんたんマニュアル』をお読みください。

### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のW32S『取扱説明書』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワードが検索できる au オンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

au オンラインマニュアルはEZweb からご利用いただけます。

< アクセス方法 >

EZ トップメニュー 料金・申込・インフォ au オンラインマニュアル

バーコード (QRコード) を読み取って  
au オンラインマニュアルにアクセス



## 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます (発売約1ヶ月後から)。

簡易英語版 / 中国語版は本書の97 ~ 101ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English/Chinese Simple Manual can be read on page 97 to 101 in this manual.

## 安全上のご注意

W32Sをご利用になる前に、付属のW32S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

### ■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



### ■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



### ■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### ■ メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



40  
ページ

### ■ カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



54  
ページ

### ■ EZweb

着うた<sup>®</sup>、着うたフル<sup>™</sup>、壁紙などのダウンロードができます。



63  
ページ

### ■ EZ・FM

手軽にEZ・FMを楽しめます。



82  
ページ

### ■ EZ FeliCa

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。



78  
ページ

### ■ EZ ナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



74  
ページ



# マナーモード&簡易留守メモ

## マナーモード

まわりの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で(マナー)を1秒以上押してください。



27  
ページ

## 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で(メモ)を1秒以上押してください。



30  
ページ

# 電源・電波・電池の確認を！

## 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

(電源)を1秒以上押してください。




16  
ページ

## 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

(電波)が電波の状況を表示します。




16  
ページ

## 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

(電池)が電池の残量を表示します。



16  
ページ

## 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり画面を注視する






✕ 手に持って通話をする

## 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

### ■ ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で  を押し、 と  で「ドライブモード」を選択してください。



# 迷惑メールとワン切りに注意！

## ■ 迷惑メールが届いたら...


メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」


特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

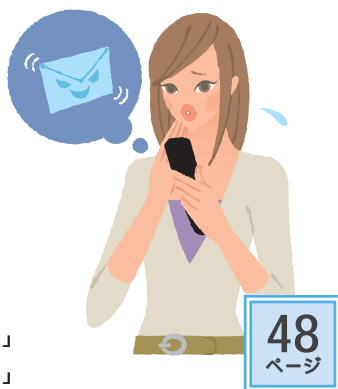

## ■ 知らない番号から電話がかかってきたら...

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性あります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に  が表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 9月12日 11:00 030001XXXX	
② 9月11日 10:00 030004XXXX	
③ 9月11日 9:00  赤坂花子	
④ 9月10日 22:00  山田太郎	

# 災害用伝言板サービス

## ■ 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。

登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

### 安否情報の登録

大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の確認

EZwebやインターネット から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。


他社携帯(ツーカー除く)・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/> より確認できます。







### アクセス方法

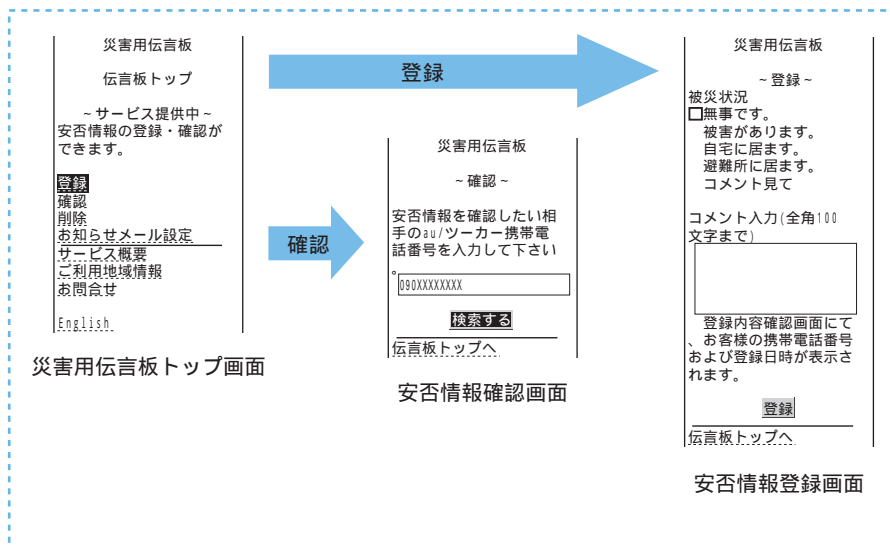Ⓔ(EZ) ⓪と●で「トップメニュー」 「災害用伝言板」を選択

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>





-  登録内容の保存期間は最大 72 時間です。
-  登録可能件数は1番号につき最大 10 件までです。10 件を超えると古いものから順に上書きされます。
-  **E**(EZ)  と  で「トップメニュー」「料金・申込・インフォ」「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
-  「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

# 目次


マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード & 簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6
目次	8
ご利用の準備	10
箱の中身を確認する	10
主なオプション品	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
“メモリースティック Duo”(市販品)の使いかた	13
キーの使いかた	14
電源を入れる	16
初期値について	16
ディスプレイの見かた	17
メインメニュー - を使う	18
Eメール・EZwebの初期設定をする	20
自分の電話番号 / Eメールアドレスを見る	21
自分のEメールアドレスを変更する	22
電話	24
電話をかける	24
電話を受ける	25
電話をかけ直す(発信履歴 / 着信履歴)	26
相手の声の音量を変える	26
マナーモードを設定する	27
着信音の音量と種類を変える	28
簡易留守メモを設定する	30
録音した伝言を再生する	31
アドレス帳	32
アドレス帳に登録する	32
アドレス帳を編集する	34
アドレス帳から電話をかける	36
発信 / 着信履歴から電話番号を登録する	37
ペア機能に登録する	38
ペア機能を使って電話をかける	39
メール	40
Eメールを使う	40
Eメールを作成し送信する	41
受信したEメールを読む	44

受信した E メールに返信する .....	46
フォトやムービーが添付された E メールを読む .....	47
迷惑メールが来ないようにする .....	48
C メールを使う .....	49
C メールを作成し送信する .....	50
受信した C メールを読む .....	52
<b>カメラ</b> .....	<b>54</b>
カメラでできること .....	54
上手なフォト / ムービーの撮りかた .....	55
フォトを撮影する .....	56
ムービーを録画する .....	58
フォトやムービーを見る .....	60
フォトやムービーを E メールに添付する .....	61
フォトメール便 .....	62
<b>EZweb</b> .....	<b>63</b>
EZweb について .....	63
EZ トップメニューを表示する .....	64
よく見るサイトを登録する .....	65
お気に入りリストに登録したサイトを見る .....	66
利用料金を確認する .....	67
着うた® をダウンロードする .....	68
EZ チャンネル .....	70
<b>EZ「着うたフル™」</b> .....	<b>71</b>
着うたフル™ をダウンロードする .....	71
着うたフル™ を再生する .....	72
<b>EZ ナビ</b> .....	<b>74</b>
EZ ナビでできること .....	74
安心ナビでできること .....	76
<b>EZ FeliCa</b> .....	<b>78</b>
EZ FeliCa でできること .....	78
リーダー / ライターとやり取りする .....	79
FeliCa ロックをかける .....	80
FeliCa 対応 EZ アプリを利用する .....	81
<b>EZ・FM</b> .....	<b>82</b>
EZ・FM の聞きかた .....	82
EZ・FM を聞く .....	84
<b>文字入力</b> .....	<b>86</b>
入力モードを切り替える .....	86
文字を入力する .....	87
<b>困ったときは</b> .....	<b>93</b>
<b>遠隔オートロック</b> .....	<b>94</b>
W32S を紛失してしまったときのために .....	94
<b>その他機能</b> .....	<b>96</b>
<b>English Simple Manual (簡易英語版)</b> .....	<b>97</b>
<b>中文简易说明书(簡易中国語版)</b> .....	<b>97</b>
<b>索引</b> .....	<b>112</b>

# ご利用の準備


## 箱の中身を確認する

本体

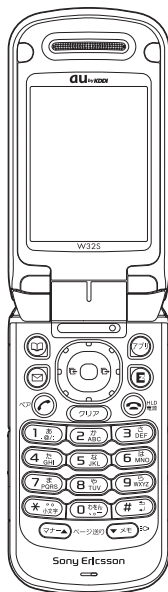


電池パック

(本体に取り付け済み)



卓上ホルダ

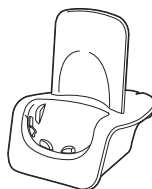

マイク付イヤホン



CD-ROM



かんたんマニュアル



取扱説明書



保証書

グローバルエキスパート  
ご利用ガイド


ご使用上の注意

EZ FeliCa 紹介冊子

## 主なオプション品

以下のものは同梱されていません。別途お買い求めください。

共通 AC アダプタ 01

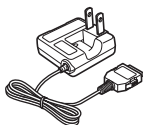

“メモリースティック  
Duo”(市販品)




メモリースティック

Duo アダプタ(市販品)





# 各部の名称

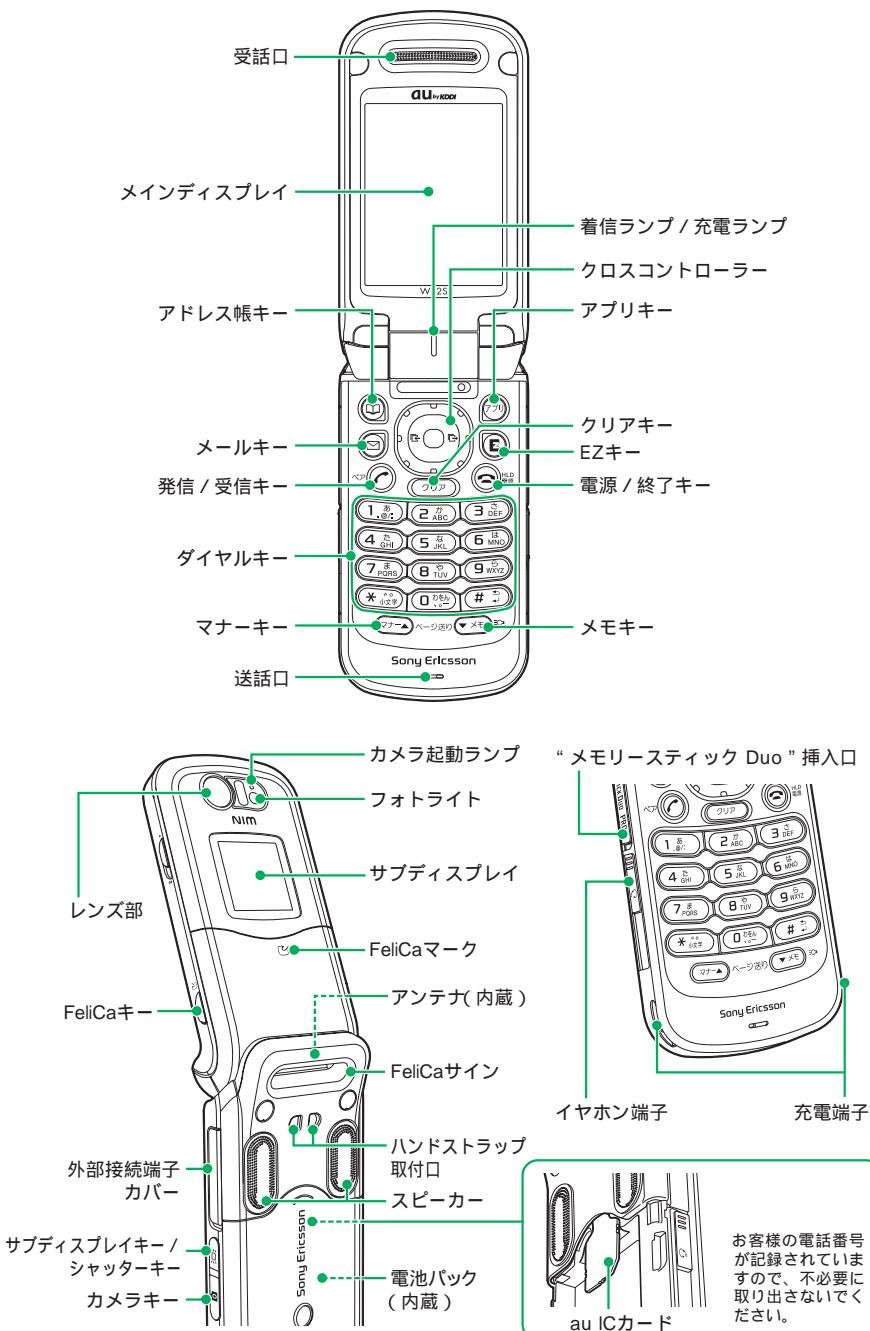

# 充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。  
W32S をお使いの前には充電してください。


- 1 底面を上にした卓上ホルダの接続端子に共通 AC アダプタ 01（別売）を接続し、電源コードを底面の溝に固定する。


 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

- 2 共通 AC アダプタ 01（別売）の電源プラグを起こし、AC100V コンセントに差し込む。

- 3 電池パックを取り付けた W32S を閉じた状態で卓上ホルダに差し込む。

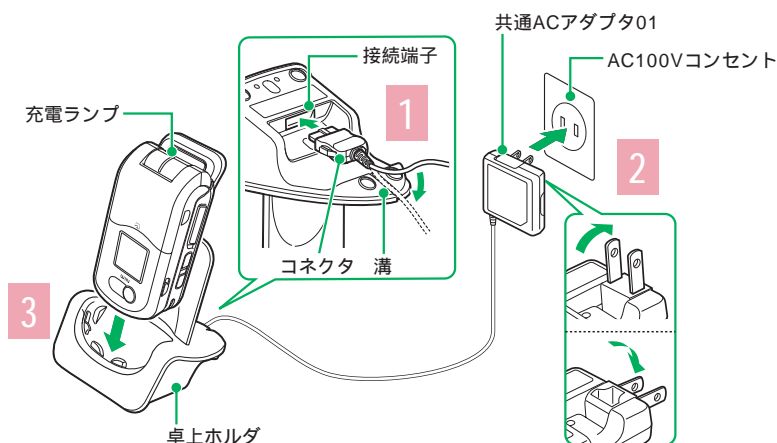

- ・ 充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯  が表示 充電中
- ・ 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯 充電完了

 充電が完了したら W32S を上方向に抜いて取り外します。




### 卓上ホルダの組み立てかた

初めて卓上ホルダをご使用になるときは、右の手順で組み立ててください。

矢印の方向に止まるまでしっかり差し込みます。

無理に外すと、破損の原因となります。

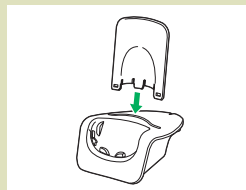


## ■ 共通 AC アダプタ 01 (別売) を直接接続して充電する

共通 AC アダプタ 01 を直接 W32S に接続して充電することもできます。




コネクタの形状をよく確認して接続してください。

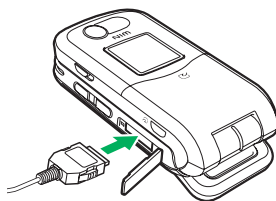


## “メモリースティック Duo”(市販品)の使いかた

### ■ 取り付ける

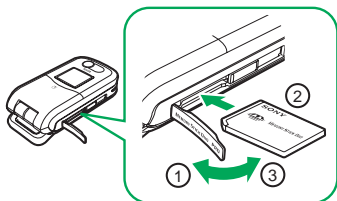

- ① 挿入口のカバーを開ける。
- ② “メモリースティック Duo”の向きをよく確認して挿入口に差し込む。
- ③ 挿入口のカバーを閉じる。

### ■ 取り外す

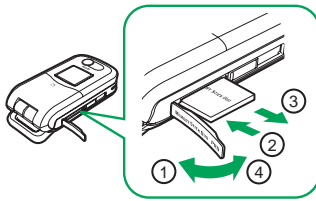

- ① 挿入口のカバーを開ける。
- ② “メモリースティック Duo”を軽く押す。  
(“メモリースティック Duo”が飛び出す場合がありますのでご注意ください。)
- ③ “メモリースティック Duo”を取り出す。
- ④ 挿入口のカバーを閉じる。





W32S は “メモリースティック Duo” 専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。



“メモリースティック Duo”について詳しくは、付属の取扱説明書「メモリースティック(市販品)」をご参照ください。

# キーの使いかた

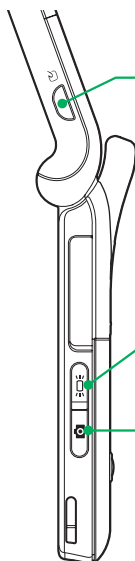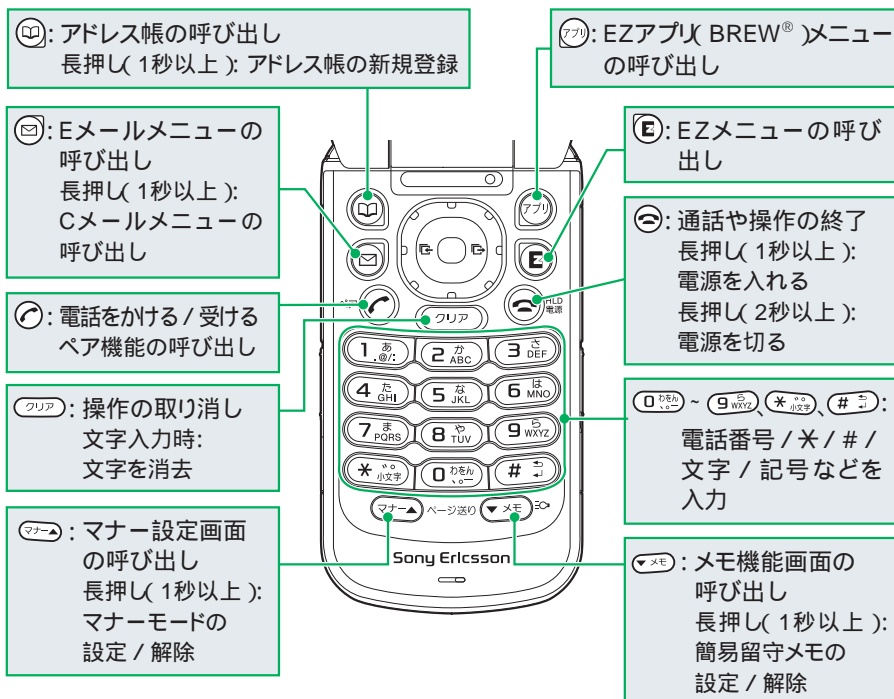


☎: FeliCaロックのクイック解除  
FeliCaロックの設定方法については  
80ページをご参照ください。

サブディスプレイの点灯  
カメラ起動時: シャッター

カメラを使う  
長押し(1秒以上): カメラの起動  
カメラ起動時: フォト/ムービーの切り替え


## ■ クロスコントローラー™の使いかた

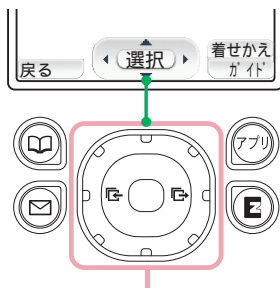

画面表示	本書内での表記	操 作	説 明
			上下を押すと、 カーソルを上下に移動する。 待受画面での操作 ●: スケジュールの呼び出し ○: データフォルダの呼び出し (60 ページ)
			左右を押すと、 カーソルを左右に移動したり、前後の画面 を表示したりする。 待受画面での操作 ●: 着信履歴の呼び出し (26 ページ) ○: 発信履歴の呼び出し (26 ページ)
			中央(センターキー)を押すと、 項目を確定する。 待受画面での操作 メインメニューの呼び出し 長押し (1 秒以上): キーロックの設定 / 解除

## ■ ソフトキーのしくみ


以下のイラストのように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

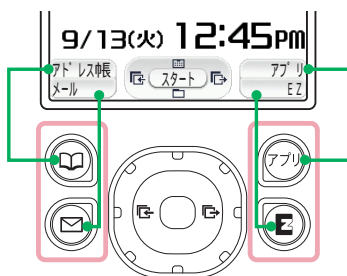

# 電源を入れる

1

⏻ を 1 秒以上押す。



auICカード (UIM) 情報  
読み込み中  
しばらくお待ちください  
(キー操作無効中です)

電池残量を確認します。

十分	中位	少ない	残量ゼロ

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

- ・「」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。



(待受画面)

## 電源を切るには

⏻ を 2 秒以上押す。

## 初期値について

お買い上げ時には、以下のように設定されています。


ロックNo. 変更	1234	文字サイズ	EZweb文字 : 大きい文字
発番号通知	ON		Eメール文字 : 最大文字



その他の初期値は、付属の取扱説明書「その他」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。


# ディスプレイの見かた

## ■ ■ メインディスプレイ

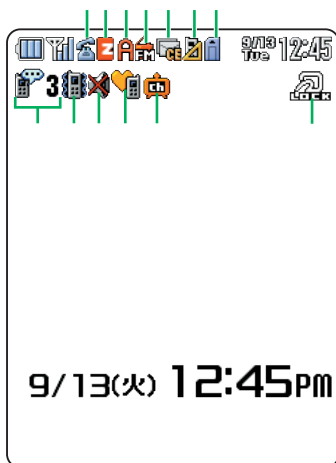

アイコン	表示内容
	通話中
	EZwebご利用中
	EZアプリご利用中
	EZ・FMを起動中
	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
	電話に出られなかったとき
	“メモリースティック Duo (市販品)”挿入中
	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1~3)
	パイブレタON
	着信音量OFF
	マナーモード設定中
	EZチャンネルの番組を登録しているとき (番組が更新されると、が表示されます。)
	FelCaロックON

## ■ ■ サブディスプレイ

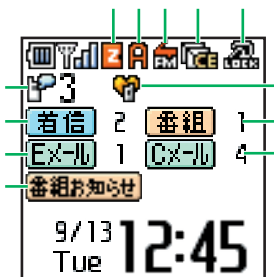

アイコン	表示内容
	EZwebご利用中
	EZアプリご利用中
	EZ・FMを起動中
	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
	FelCaロックON
	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1~3)
	マナーモード設定中
	電話に出られなかったとき、着信件数
	EZチャンネルの新着番組があるとき、番組件数
	Eメールを受信したとき、受信件数
	Cメールを受信したとき、受信件数
	EZチャンネルの番組お知らせがあるとき

# メインメニューを使う

W32Sでは、待受画面で $\odot$ (スタート)を押すと表示される「メインメニュー」でいろいろな設定や機能を使うことができます。 $\odot$ と $\odot$ で操作します。

## 待受画面から




$\odot$ (スタート)を押して  
メインメニューを表示。

## メインメニューで選択



ヨコ



$\odot$ でカテゴリーを選び、  
 $\odot$ 選択を押す。



### 着うたフル

ミュージックプレイヤー  
◆  
着うたフルフォルダ  
◆  
EZ Music!へ接続  
◆  
プレイヤー設定



### エンタテインメント

EZ FeliCaメニュー  
◆  
ムービー  
◆  
フォト  
◆  
バーコードリーダー  
◆  
EZ・FM  
◆  
リモコン



### メニュー

マイセレクト  
◆  
ツール  
◆  
機能 / 設定  
◆  
データフォルダ  
◆  
メモリースティック



詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。





タテ

①でカテゴリー内の項目を選び、②(選択)を押す。

お買い上げ時はメニューは「Drama」に設定されています。時間帯によって色やデザインが変わります。



## EZチャンネル

お知らせ



登録番組一覧



番組ガイド



更新チェック



マルチフォルダ



ブックフォルダ



EZチャンネル設定



## EZナビ

EZナビウォーク



安心ナビ位置確認



安心ナビエリア通知



EZナビポータルリンク



EZナビ設定



## EZムービー

EZムービー  
ポータルリンク



ライブカメラ  
ポータルリンク




EZムービー一覧


# Eメール・EZweb の初期設定をする


EZweb をお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。

- 1 待受画面で  (メール) を押す。




EZwebを利用するための初期設定を行います  
「OK」を押してしばらくお待ちください


- 2  (OK) を押す。




ただいま初期設定を行っています。  
しばらくお待ちください  
※程度かかり





ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
@ezweb.ne.jp  
です。

- 3  (OK) を押す。  
Eメールメニュー画面が表示されます。



Eメールメニュー  
1 新規作成  
2 受信ボックス  
3 送信ボックス  
4 新着メール問合せ  
5 なかよしボックス  
6 Eメール設定

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。


 待受画面で  (EZ) または  (アプリ) を押すか  (FeliCaキー) を 1 秒以上押しても同様に設定できます。



**EZweb をまだお申し込みされていない方は**


au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。  
EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。



# 自分の電話番号 / E メールアドレスを見る



- 1 待受画面で  (スタート) を押す。






- 2  (メニュー) を選び、  
 (選択) を押す。

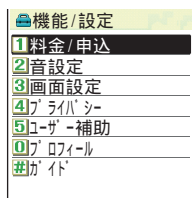

- 3  で「機能 / 設定」を選び、  
 (選択) を押す。



- 4  で「プロフィール」を選び、  
 (選択) を押す。



自分の電話番号、E メールアドレス  
を確認できます。





待受画面で  (スタート) を押し  を押しても、電話番号とEメール  
アドレスを確認できます。



# 自分のEメールアドレスを変更する

例：@ezweb.ne.jp



1 待受画面で✉️（メール）を押す。📶で「Eメール設定」を選び、🔵（選択）を押す。

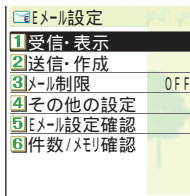



2 📶で「その他の設定」を選び、🔵（選択）を押す。  
📶で「はい」を選び、🔵（選択）を押す。

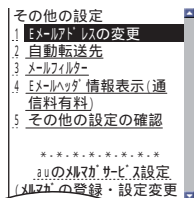

3 📶で「Eメールアドレスの変更」を選び、🔵（OK）を押す。

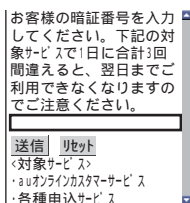

4 📶で入力欄を選び、🔵（入力）を押す。暗証番号を入力し、🔵（確定）を押す。

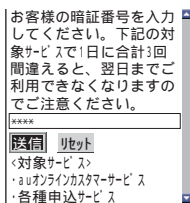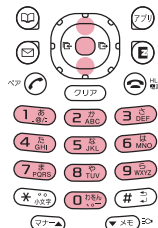


暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5

④で「送信」を選び、●(OK)を押す。④で「承諾する」を選び、●(OK)を押す。



メールアドレスを変更します。  
ご希望のメールアドレスを入力してください。


@ezweb.ne.jp

送信 リセット

◀前のページへ

6

④で入力欄を選び、●(入力)を押す。@より前部分を入力し、●(確定)を押す。

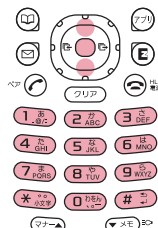

メールアドレスを変更します。  
ご希望のメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット


◀前のページへ



Eメールアドレスの入力については、90ページをご参照ください。

7

④で「送信」を選び、●(OK)を押す。



新しいメールアドレスは

@ezweb.ne.jp

\*\*\*ご注意\*\*\*  
アドレスを変更した場合は  
変更前のアドレスを再度利用  
することはできません。


OK キャンセル

Eメールアドレスが変更できないとき

- ・入力したEメールアドレスはすでに使用されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

④で「OK」を選び、●(OK)を押す。



正常に変更されました。

auがお届けする  
メルマガ サービス  
(情報料無料)

ぜひご登録ください。  
お申し込みへ

お申し込みされない場合



Eメールアドレスの確認については、21ページをご参照ください。

# 電話

## 電話をかける

1

0 わん ~ 9 WXYZ を押して、相手の  
電話番号を入力する。



030001XXXX




一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

相手に電話番号を通知するとき  
電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき  
電話番号の前に「184」を入力します。

2

☎ を押す。




通話が終わったら ☎ を押します。

# 電話を受ける

1


⌚または⓪( 通話 )を押して、電話に出る。



通話時間

4秒



 通話が終わったらⓧを押します。

## 電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている場合
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合

山田京子

0900001XXXX




着信中  
非通知設定



## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

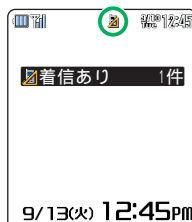

この表示から⓪( 選択 )を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。






## 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

1

待受画面で  を押す。

 (): 着信履歴の画面を表示

 (): 発信履歴の画面を表示





着信履歴	発信履歴
① 9月12日 11:09 030001XXXX	
② 9月11日 10:00 030004XXXX	
③ 9月11日 9:00 山田太郎	
④ 9月10日 22:00 山田太郎	


着信履歴アイコンについて

: 応答しなかった電話（不在着信）

: 着信時間が3秒未満の電話（ワン切り）

2

 でかけたい電話番号を選び、  
 を押す。



選択した電話番号に電話がかかります。



履歴には、それぞれ最新30件までの電話番号が記録されます。


## 相手の声の音量を変える

1

通話中に  を押す。

 : 5段階で音量が上がる

 : 5段階で音量が下がる









# マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1 待受画面で **マナー▲** を 1 秒以上押す。

マナーモードが設定され、画面に    が表示されます。

同時に簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。



## 解除するには

待受画面で **マナー▲** を 1 秒以上押す。




マナー設定には「マナーモード」、「サイレントモード」、「ドライブモード」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「マナー設定」をご参照ください。


# 着信音の音量と種類を変える

例：「プリセット」の着信音を設定する場合

- 1 待受画面で (スタート) を押し、 (メニュー) を選び、 (選択) を押す。



- 2 で「機能 / 設定」を選び、 (選択) を押す。



- 3 で「音設定」を選び、 (選択) を押す。



- 4 で「通常着信」を選び、 (選択) を押す。




- 5 で「音量」を選び、 (選択) を押す。



6

↑↓ で音量を調節し、○(OK) を押す。




通常着信	M21
音量	4
バイブレータ	OFF
メロディ	
Jumpin' Bop	
画像	
標準	
着信ラップ	
スタンダード	

- 「OFF」 : 着信音は鳴らない
- 「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴る
- 「STEP DOWN」 : 着信音がだんだん小さくなる
- 「STEP UP」 : 着信音がだんだん大きくなる

👉 「STEP DOWN」と「STEP UP」は、音量5よりも↑を上に押すと選択できます。

7

↑↓ で「メロディ」を選び、○(選択)を押す。




通常着信	
音なし	
プリセット	
デフォルト	
メモリ・スティック	
EZwebで探す	

👉 お買い上げ時は、「Jumpin' Bop」に設定されています。

8

↑↓ で「プリセット」を選び、○(選択)を押す。




通常着信	
Jumpin' Bop	
Power On	
Open	
Close	
Accessing	
Delivered	
Failed	
Charged	

👉 ○(聞く)を押すと、選択した着信音が再生されます。  
再生中に○( )を押すと、着信音が停止します。

9


↑↓ で着信音を選び、E(登録)を押す。




# 簡易留守メモを設定する


1

待受画面で **▼メモ** を 1 秒以上押す。

簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。







 着信中に **E** (メモ) を押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

 相手の伝言を 20 秒以内で最大 3 件まで録音できます。

## 解除するには


待受画面で **▼メモ** を 1 秒以上押す。


 録音されている簡易留守メモがある場合は、解除しても画面に  は残ります。簡易留守メモを消去すると  は消えます。

 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

# 録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示され、 (件数) が表示されます。

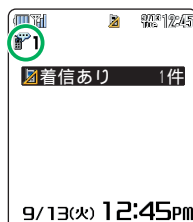

1



待受画面で  を押す。




機能

1 簡易留守メモ  
2 通話音声メモ  
3 Myボイス  
4 メモ帳

2



 で「簡易留守メモ」を選び、  
 (選択) を押す。




簡易留守メモ

1 メモ再生  
2 設定

3



 で「メモ再生」を選び、  
 (再生) を押す。




簡易留守メモ再生

1 9月13日 10:32  
山田太郎

4

 で再生したい簡易留守メモ  
を選び、 (再生) を押す。






簡易留守メモ再生

1 9月13日 10:32  
山田太郎



再生中

5秒

 再生中に  (消去) または再生後に  (消去) を押すと、簡易留守メモを消すことができます。


# アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。

## アドレス帳に登録する



1


待受画面で(アドレス帳)を1秒以上押す。



基本	詳細
NA (名前)	
E (Eメール)	
GP (グループ)	
NO (番号)	
フリガナ	
メモ	
設定	

2

で **NAME** (名前) を選び、 (選択) を押す。




名前入力	
24バイト 英カナA12	


3

名前を入力し、 (確定) を押す。

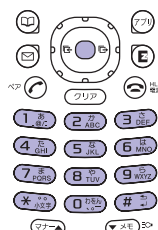


 (ヨミ) が自動的に入力されます。




基本	詳細
NA 田中順子	
E 田中順子	
GP ①	
NO 000	
フリガナ	
メモ	
設定	

 文字の入力については、86 ページをご参照ください。

4

で  (電話番号1) を選び、 (選択) を押す。




電話番号入力	

5

電話番号を入力し、**Ⓔ**（確定）を押す。

**☎**（電話番号種別）に「**No. 携帯電話**」が自動的に入力されます。

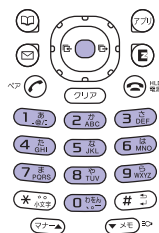


基本	詳細
姓 田中順子	
名 カガジ ユンコ	
IDP 0	
NO 0000	
0900003XXXX	
<b>No. 携帯電話</b>	

**☞** 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

**☞** 登録を完了する場合は、手順8を行ってください。

6

**Ⓔ** で **✉**（メールアドレス1）を選び、**Ⓔ**（選択）を押す。




メールアドレス入力	
64バイト 漢字が12	

7

E メールアドレスを入力し、**Ⓔ**（確定）を押す。

**✉**（Eメールアドレス種別）に「**No. 携帯電話**」が自動的に入力されます。

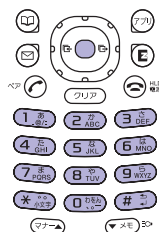


基本	詳細
No. 0900003XXXX	
<b>No. 携帯電話</b>	
@.ne.jp	
<b>No. 携帯電話</b>	

**☞** Eメールアドレスの入力については、90ページをご参照ください。

8

**Ⓔ**（完了）を押す。




**☞** No.000 ~ 999 で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

**☞** 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能」の「アドレス帳」をご参照ください。

# アドレス帳を編集する


例：電話番号を編集する場合

- 1 待受画面で📖(アドレス帳)を押す。




あかさたなはまや	
相原太一	
青木一郎	
赤坂花子	
阿部	
井田	
伊藤	
宇野	
江口	

- 2 📍で修正したいアドレスを選び、⦿(選択)を押す。




基本	詳細
田中順子	
タカノ ユンコ	
NO.000	
📞	0900003XXXX
📞	030002XXXX
📞	030001XXXX
📧	@.ne.jp
📧	@.ne.jp

- 3 ⓔ(修正)を押す。



基本	詳細
田中順子	
タカノ ユンコ	
GP ①	
NO.000	
📞	0900003XXXX
📞	携帯電話
📞	030002XXXX
📞	自宅

- 4 📞で修正したい項目(ここでは📞)を選び、⦿(選択)を押す。




電話番号入力	
0900003XXXX	



5

内容を修正し、**Ⓢ**（確定）を押す。

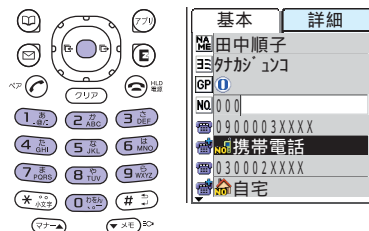


登録されている内容は **クリア** で消去します。

また **クリア** を 1 秒以上押すと、すべての文字を消去します。

6


**Ⓢ**（完了）を押す。

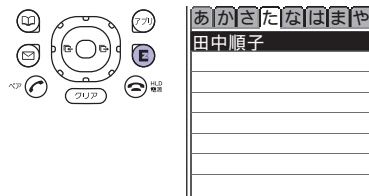

# アドレス帳から電話をかける

1

待受画面で (アドレス帳) を押す。






あかさたなはまや	
相原太一	
青木一郎	
赤坂花子	
阿部	
井田	
伊藤	
宇野	
江口	

「あ行 か行 ...」の表示行を切り替えるには

 を押します。



2


 でかけたい相手を選び、  
 (選択) を押す。



基本	詳細
田中順子	
田中順子	
NO.000	
0900003XXXX	
030002XXXX	
030001XXXX	
@.ne.jp	
@.ne.jp	

3

 で電話番号を選び、 を押す。



田中順子






# 発信 / 着信履歴から電話番号を登録する

1

待受画面で  を押す。



 (  ) : 着信履歴の画面を表示

 (  ) : 発信履歴の画面を表示




着信履歴	発信履歴
① 9月12日 11:05 030004XXXX	
② 9月11日 10:22 山田京子	
③ 9月11日 9:35 赤坂花子	
④ 9月10日 22:00 山田太郎	

2

 で登録したい電話番号を選び、 (登録) を押す。

「新規登録」: 新しいアドレスを作成して登録



「追加登録」: アドレスの内容に追加して登録




アドレス帳への  
登録方法を  
選んでください

新規登録  
追加登録

3

 で「新規登録」を選び、  
 (選択) を押す。

アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。




アドレス帳への登録方法については、32 ~ 33 ページの手順2 ~ 8 をご参照ください。


# ペア機能に登録する


ペア相手を最大3件までアドレス帳から登録し、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送ったりすることができます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、32～33ページをご参照ください。


1 待受画面でペアを押す。






2 で登録する番号を表示する。




3 （登録）を押す。



4 で登録したい相手を選び、（選択）を押す。



5 （登録）を押す。




選んだ相手の名前、電話番号1、メールアドレス1、画像が登録されます。


# ペア機能を使って電話をかける


1

待受画面で  を押す。







2

 でかけたい相手を選ぶ。








3


 で  電話（電話）を選び、（選択）を押す。



## メールを送るには

手順3で  で  Eメール（Eメール）または  Cメール（Cメール）を選び、（選択）を押す。

 Eメールの作成・送信方法については、42～43ページの手順7～12をご参照ください。

 Cメールの作成・送信方法については、50ページの手順3～4をご参照ください。

# メール

## Eメールを使う

 EZweb 契約要

### ■ Eメールとは


Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000 / 半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

### ■ Eメールを使う前に

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は20ページをご参照ください。
- 一度に5件までの宛先に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1,000通（同報宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールアドレスで送れます。  
(例) @ .ne.jp


auどうしや他社の携帯電話にも  
送ることができます。

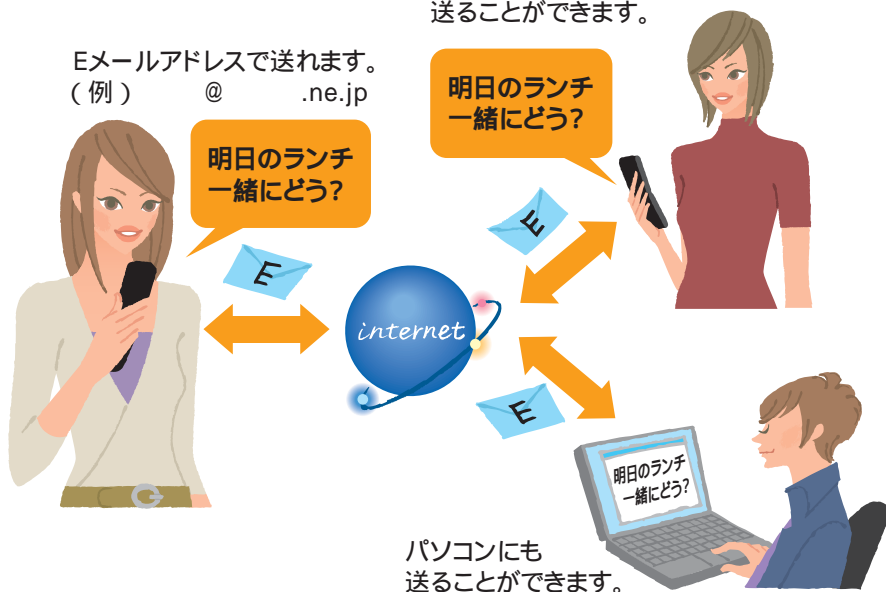

# Eメールを作成し送信する



1


待受画面で  (メール) を押す。



Eメールメニュー	
1	新規作成
2	受信ボックス
3	送信ボックス
4	新着メール問合せ
5	なかよしボックス
6	Eメール設定

2


 で「新規作成」を選び、  
 (選択) を押す。




送信メール作成	
To	
Sub	

アイコンについて




 宛先): Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力


 件名): Eメールの件名を入力

 添付): Eメールにデータを添付

 本文): Eメールの本文を入力


3

 で  (宛先) を選び、  
 (選択) を押す。



宛先の入力方法を指定してください


アドレス帳
アドレス帳グループ
Eメール送受信履歴
直接入力

 宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先：To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内) に送信できません。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。

## Eメールを作成し送信する(つづき)

4

④で「アドレス帳」を選び、  
●(選択)を押す。




あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相原太一							
青木一郎							
赤坂花子							
阿部							
井田							
伊藤							
宇野							
江口							



送受信履歴から宛先を選択したり、直接宛先を入力することもできます。

5


④で送信したい相手を選び、  
●(選択)を押す。



基本	詳細
① 田中順子	
〒 〇〇〇	
NO. 〇〇〇	
✉ @ .ne.jp	
✉ @ .ne.jp	

6


④でEメールアドレスを選び、  
●(選択)を押す。



送信メール作成	
① 田中順子	
Sub	
✉	

7


④でSub(件名)を選び、  
●(選択)を押す。



件名
100バイト 最大 255文字

8

件名を入力し、●(確定)を押す。

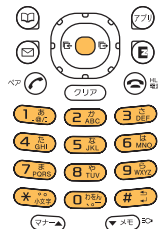


送信メール作成	
① 田中順子	
Sub 明日の会議	
✉	



9

⬇️で📄(本文)を選び、  
⬇️(選択)を押す。




メール本文入力

10000バイト 入力 aA12

10

本文を入力し、⬇️(確定)を押す。

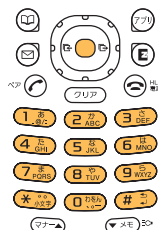


送信メール作成

To 田中順子  
Sub 明日の会議

お疲れ様です。  
明日の会議は10時から  
です。

11

⬇️E(送信)を押す。




送信方法選択

1 送信  
2 フォトメール便送信  
3 マイ絵文字送信  
4 お手軽絵文字送信

12


⬇️で「送信」を選び、  
⬇️(選択)を押す。





Eメールが送信されます。

# 受信したEメールを読む

Eメールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。

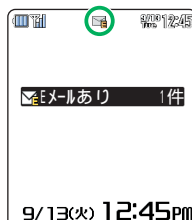

1  (選択) を押す。

アイコンについて


: 新着メールがあるフォルダ





受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1) フォルダ 1	
2) フォルダ 2	
3) フォルダ 3	
4) フォルダ 4	
5) フォルダ 5	
6) フォルダ 6	
7) フォルダ 7	

2  で新着メールがあるフォルダを選び、 (選択) を押す。



アイコンについて

: すでに読んだ「既読メール」


: まだ読んでいない「未読メール」





メインフォルダ	未	1/020
001		@.ne.jp
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		山田太郎

3  で新着メールを選び、 (表示) を押す。



受信メールの見かた

001		既読メール
09/13 12:45		メールを受信した日付と時刻
From @.ne.jp		メールの送信者
Sub こんにちは		メールの件名
明日、12時に 駅の		メールの本文
改札に行くね。		



 を 1 秒以上押すと、文字サイズを変更できます。





 または  を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。

## 受信ボックスから E メールを読むには


1

待受画面で  (メール) を押す。






Eメールメニュー	
1	新規作成
2	受信ボックス  1
3	送信ボックス
4	新着メール問合せ
5	なかよしボックス
6	Eメール設定

アイコンについて

: まだ読んでいない「未読メール」がある  
右の数字は未読メールの件数



2


 で「受信ボックス」を選び、  
 (選択) を押す。



受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ 1	
2フォルダ 2	
3フォルダ 3	
4フォルダ 4	
5フォルダ 5	
6フォルダ 6	
7フォルダ 7	



3


 で読みたいメールがある  
フォルダを選び、 (選択) を押す。




メインフォルダ	未	1/020
001 	@	.ne.
002	鈴木花子	
003	東京敦子	
004	鈴木花子	
005	山田太郎	
006	東京敦子	
007	山田太郎	
008	山田太郎	

4

 でメールを選び、 (表示) を押す。



001 	
09/13	12:45
From	@.ne.jp
Sub	こんにちは
明日、12時に 駅の改札に行くね。	

# 受信したEメールに返信する


1

「受信ボックスからEメールを読むには」  
(45ページ)の手順1～4を参照し、  
返信したいメールを表示する。

001  
09/13 11:16  
From 東京敦子  
Sub 待ち合わせ  
明日の朝、10時に  
駅の駅前広場で待っ  
ています。

2

⬆️ で From (差出人) または  
Sub (件名) を選び、⬇️ (返信)  
を押す。




📎 Sub (件名) に「Re:」が付いて、Eメールの本  
文が引用されます。

送信メール作成  
To 東京敦子  
Sub Re: 待ち合わせ  
明日の朝、10時に  
駅の駅前広場で待っ  
ています。

3


💡 で 📄 (本文) を選び、  
⬇️ (選択) を押す。



メール本文入力  
明日の朝、10時に  
駅の駅前広場で待っ  
ています。📎  
9948バイト 入力 aA12

4


本文を入力し、⬇️ (確定) を  
押す。

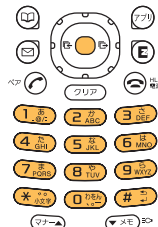

送信メール作成  
To 東京敦子  
Sub Re: 待ち合わせ  
メールありがとうございます。  
お会いできるのを楽し  
みにしています。

5

⬆️ (送信) を押し、⬆️ で  
「送信」を選び、⬇️ (選択) を  
押す。



Eメールが送信されます。

# フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトが添付されたメールを読む場合



1

「受信したEメールを読む」

(44 ページ)の手順1～3を参照し、  
メールの内容を表示する。

アイコンについて

: 画像などが添付されている


001   
09/13 10:47  
From: @.ne.jp  
Sub: こんにちは  
先日公園で写した写真  
を送ります。  
 (28KB) 050912\_1044~  
01.jpg



2

 でファイル名を選び、

 (受信) を押す。




受信が完了すると、フォトが表示  
されます。







001   
09/13 10:47  
From: @.ne.jp  
Sub: こんにちは  
先日公園で写した写真  
を送ります。  
 (28KB) 050912\_1044~  
01.jpg

添付データ受信中



  でフォトを選び、 (見る) を押すと、フォトを一画面に表示します。

 フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1の画面にファイルが表示されたり、手順2で  でファイル名を選び、 (再生) を押してファイルを表示させることができます。

 添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

メール

# 迷惑メールが来ないようにする

## ■ メールフィルターの設定

迷惑メールを拒否したり、特定のEメールだけを受信したりできます。また、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたEメールを拒否できます。

以下の手順でメールフィルターを使用します。

待受画面で✉(メール)を押し、ⒶとⒷで「Eメール設定」「その他の設定」を選択する

ⒶとⒷで「はい」「3 メールフィルター」を選択し、暗証番号を入力する

ⒶとⒷで「送信」を選択する

メールフィルターには以下の機能があります。

未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告」を含むメールを拒否します。

アドレスフィルター

全受信	全てのEメールを受信
指定受信設定	指定したEメールアドレスからのEメールのみ受信 「一括指定先」：インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定 「個別指定」：個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定
指定拒否設定	Eメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールを拒否
なりすまし規制	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否

🔑 暗証番号とは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

🔑 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(その他のEメールの設定)」をご参照ください。


🔑 Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、22～23ページをご参照ください。

🔑 Cメールにも、迷惑メールを防ぐ機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメールの設定をする」をご参照ください。

## Cメールを使う

### ■ Cメールとは


Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

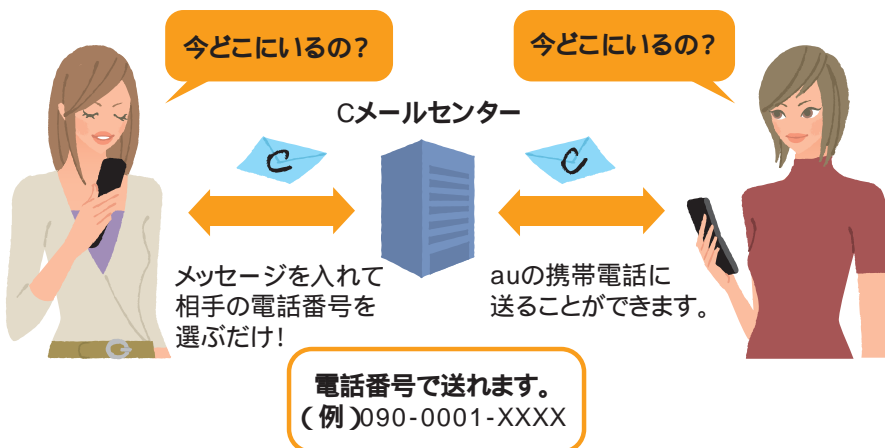

### ■ Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http:// 、https:// )や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。



Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は設定を解除できます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメールの設定をする (Cメール安心ブロック機能)」をご参照ください。

## C メールを作成し送信する



1

待受画面で✉（メール）を  
1秒以上押す。

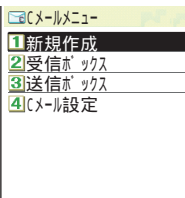



2

☑ で「新規作成」を選び、  
●（選択）を押す。

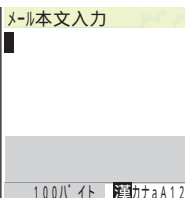



3

本文を入力し、●（確定）を  
押す。

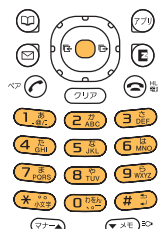

4


Ⓔ（送信）を押す。

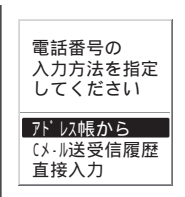



5

④で「アドレス帳から」を選び、**●**（選択）を押す。




あかさたなはまや	
相原太一	
青木一郎	
赤坂花子	
阿部	
井田	
伊藤	
宇野	
江口	



送受信履歴から宛先を選択したり、直接電話番号を入力して宛先を設定することもできます。

6

④で送信したい相手を選び、**●**（選択）を押す。




基本	詳細
① 田中順子	
三ツカギ ユニコ	
NO 000	
09000003XXXX	
0300002XXXX	
0300001XXXX	

メール

7


④で電話番号を選び、**●**（選択）を押す。



田中順子	
0900003XXXX	
送信	


8


**●**（選択）を押す。  
Cメールが送信されます。



# 受信したCメールを読む


## Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。

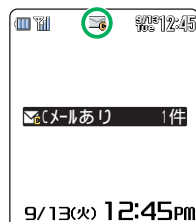

1


● (選択) を押す。




001 09/13 12:40  
鈴木花子  
明日、午後3時より打ち合わせがあります。

## 受信ボックスから C メールを読むには


1

待受画面で  (メール) を  
1 秒以上押す。






Cメールメニュー	
1 新規作成	
2 受信ボックス	1
3 送信ボックス	
4 Cメール設定	

アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」がある  
右の数字は未読メールの件数



2


 で「受信ボックス」を選び、  
 (選択) を押す。



受信ボックス 未 1/005	
001	09/13 12:40 鈴木花子
002	09/12 10:00 山田太郎
003	09/11 9:32 小沢八郎
004	09/10 10:30 山田太郎

3

 で読みたいメールを選び、  
 (表示) を押す。



001	09/13 12:40 <b>鈴木花子</b> 明日、午後3時より打ち合わせがあります。
-----	--

# カメラ

W32Sは有効画素数125万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

## カメラでできること

### ■ W32S で利用できます

待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することができます。



### ■ メールで送れます

500KB以下の画像をEメールに添付して送ることができます。

- VGA、SXGAは、パソコンで利用するのに適しています。ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。




61  
ページ

### ■ プリントしたり、パソコンで利用できます

撮影したフォトを“メモリースティック Duo”(市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントしたり、パソコンなどで閲覧できます。




 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

# 上手なフォト／ムービーの撮りかた


## ■ 持ちかた

開いて撮影する

フォトの[ 壁紙サイズ ]/[ ケータイサイズ ]  
で撮影する

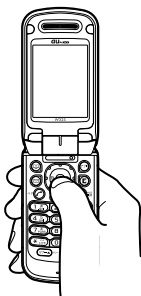


フォトの[ VGA ] / [ SXGA ]で撮影  
する、またはムービーを録画する

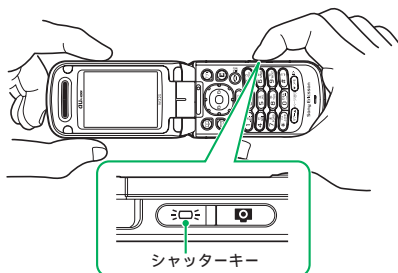


閉じたまま撮影する（自分を撮るときに使います）

フォトの[ 壁紙サイズ ]/[ ケータイサイズ ]  
で撮影する

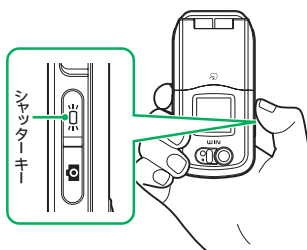

フォトの[ VGA ] / [ SXGA ]で撮影  
する、またはムービーを録画する

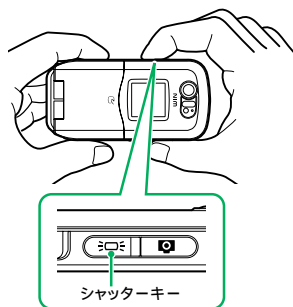

## ■ 構えかた

脇が開かないようにひじを軽く体につける

ぶれないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ぶれの原因となります。  
レンズ部に指がかからないようにする

## ■ 手ぶれ防止のポイント

本体を動かさない


シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさない  
てください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

セルフタイマーを使用する


シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

# 

1


待受画面で側面の  (カメラキー) を1秒以上押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

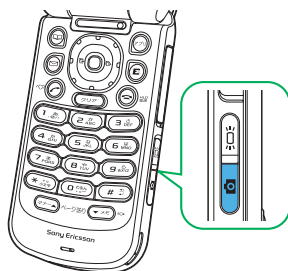

2



撮影したい被写体をモニター画面に収める。




3

 (撮影) を押す。


シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます (プレビュー画面)。

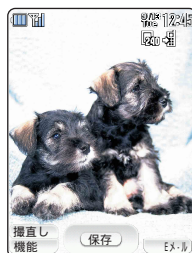

側面の  (シャッターキー) を押しても撮影できます。

● (保存) を押す。

「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。



データフォルダに  
保存しました

- 側面の (シャッターキー) を押しても保存できます。
- 保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。フォトのタイトルは以下ようになります。

フォトのタイトル例


050913\_1245\_02

年月日:2005年09月13日

時刻:12時45分

連番:2枚目

- フォトの撮影モードには「壁紙サイズ」「ケータイサイズ」「VGA」「SXGA」の4種類があります。

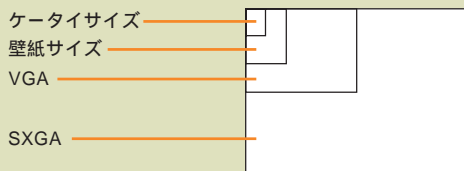



「VGA」「SXGA」で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「このカメラでできること(撮影モード一覧)」をご参照ください。


### “メモリースティック Duo”(市販品)について


“メモリースティック Duo”をW32Sに取り付けて「VGA」「SXGA」で撮影した場合、画像は“メモリースティック Duo”の「デジカメフォルダ」に保存されます。

# ムービーを録画する

1



待受画面で側面の  (カメラキー) を1秒以上押し、フォトのモニター画面で  (カメラキー) を押す。  
ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

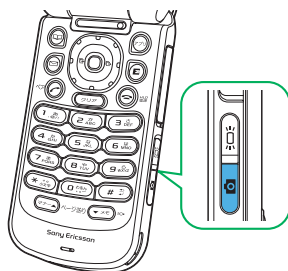

フォトのモニター画面で  (ムービー) を押してもムービーのモニター画面を表示できます。


2


W32S を横にして両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。

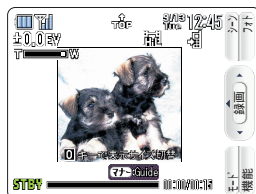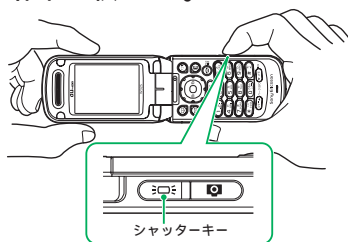



3



側面の  (シャッターキー) を押す。

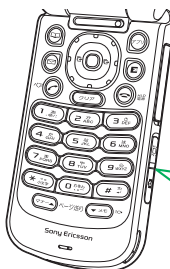シャッター音が鳴り、録画を開始すると「 REC」が点滅します。



 (録画) を押しても録画できます。

中止するには  
 (中止) を押します。

終了するには  
 (シャッターキー) または  ( ) を押します。




終了または録画時間が終了すると  
録画した最初の画面が縦に表示されます（プレ  
ビュー画面）。



## 4 ●（保存）を押す。

「データフォルダに保存しました」と  
表示され、モニター画面に戻ります。



データフォルダに  
保存しました


- 側面の (シャッターキー) を押しても保存できます。
- 保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ムービーのタイトルは以下ようになります。

### ムービーのタイトル例

050913\_1245\_02

年月日:2005年09月13日    時刻:12時45分    連番:2枚目

- ムービーの録画モードには「標準S」「標準M」「高品質M」「高品質L」「ビデオ QVGA」の5種類があります。

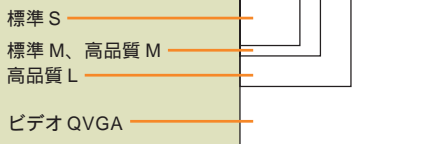


「標準S」で録画した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「このカメラでできること（撮影モード一覧）」をご参照ください。


## “メモリースティック Duo”（市販品）について

“メモリースティック Duo”をW32Sに取り付けて「ビデオ QVGA」で録画した場合、画像は“メモリースティック Duo”のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

# フォトやムービーを見る





1


待受画面で  を押す。



デ・タフォルダ	残 36MB
全データ	42件
ユーザ・フォルダ	
ブライ・フォルダ	
ムービー・フォルダ	
フォトフォルダ	
サウンド	1件
マルチフォルダ	1件
着せかえ	2件



2


 で「 フォトフォルダ」または「 ムービーフォルダ」を選び、 (選択) を押す。



フォトフォルダ	
全データ	36件
09/13(火)	9件
09/12(月)	27件



3


 で見たいフォトまたはムービーの含まれる日付フォルダを選び、 (選択) を押す。



09/13(火)	
	050913_0945*03 05/09/13 09:45
	050913_0945*02 05/09/13 09:45
	050913_0945*01 05/09/13 09:45


4


 でフォトまたはムービーを選び、 (見る / 再生) を押す。



# フォトやムービーをEメールに添付する



1




撮影した直後の状態（プレビュー画面）で、（Eメール）を押す。



送信メール作成画面が表示されます。

以降の操作については、41～43ページの手順3～12をご参照ください。

 撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの（添付データ）に添付されます。

 「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 で「Eメール添付する」を選び、（選択）を押してください。

# フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。


送信する際に、アドレス変更送信機能で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを以下のように自動的に変更して送信します。


送信方法選択

- 1 送信
- 2 フォトメール便送信
- 3 マイ絵文字送信
- 4 お手軽絵文字送信

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@ .vodafone.ne.jp	@ .vodafone.nepm.jp
ツーカー / ムービーメール 非対応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp

は地域ごとに異なります。

 「アドレス変更送信」について詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする（送信・作成設定）」をご参照ください。

 「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め～る」のお申し込みが別途必要です。

# EZweb

EZweb 契約要


## EZweb について

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は 20 ページをご参照ください。

EZweb は、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。


情報サイトから、着うたフル<sup>TM</sup>や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

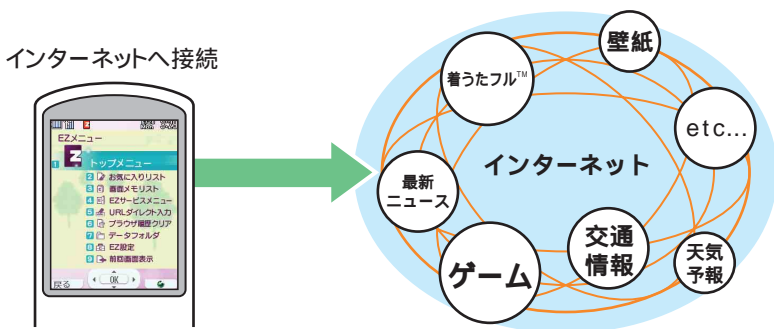


# EZ トップメニューを表示する

1


待受画面で **E** (EZ) を押す。




**EZ** メニュー画面で **E** (  ) を押すと、  
「SonyEricsson@ez」に接続します。


2

**↑** で「トップメニュー」を選び、**○** (OK) を押す。



	カテゴリ別にサイトを探す
	キーワードでサイトを探す
	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧をご紹介します
	最新ニュースを自動更新でご提供
	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
	天気・地図などの地域別情報をご提供
	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
	暮らしに役立つ情報をご提供
	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介します
	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
	災害時の安否情報の登録・確認
	英語版のサイトのご紹介



 画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# よく見るサイトを登録する



1

登録したいサイトを表示して、  
**E**（ブラウザメニュー）を  
 押す。

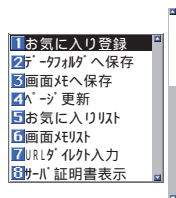


2

↑で「お気に入り登録」を選  
 び、**OK**（OK）を押す。

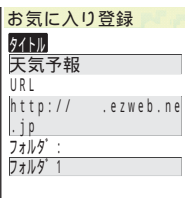

3

**E**（完了）を押す。




お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。

# お気に入りリストに登録したサイトを見る


1

待受画面で **E** (EZ) を押す。





2

↑ で「お気に入りリスト」を選び、**OK** (OK) を押す。




3

↑ でフォルダを選び、**選択** (Select) を押す。

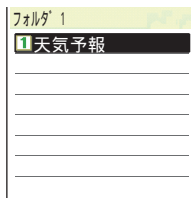

4

↑ で見たいサイトを選び、**選択** (Select) を押す。






# 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

1

待受画面で●(スタート)を押す。



2

1 あ (1) を押す。



料金/申込	M1_
1 料金照会	
2 時間料金目安	
3 通話料金目安	OFF
4 通話料金倍率	1.0
5 各種申込	
6 通話時間アラーム	OFF

3

1 あ (1) を押す。




接続しますか

はい  
いいえ

4

●で「はい」を選び、  
●(選択)を押す。  
確認したい項目を選択してください。




料金照会
1 料金お知らせサービス
2 通話料・通信料照会
説明
3 ご請求金額照会
説明
4 未払い料金照会
説明
5 料金のお支払
説明
6 累計ポイント照会
説明



# 着うた®をダウンロードする

例：着うた®をダウンロードして通常着信音に設定する場合



1 待受画面で **E** (EZ) を押す。





2 **E** で「トップメニュー」を選び、**OK** (OK) を押す。

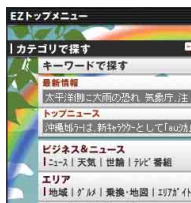

3 **E** で「カテゴリで探す」を選び、**OK** (OK) を押す。

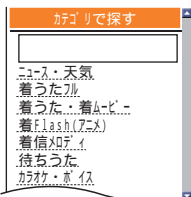


4 **E** で「着うた・着ムービー」を選び、**OK** (OK) を押す。

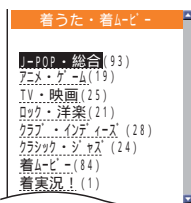

5

④でお好みのサイトを選び、  
●(OK)を押す。



画面の指示に従って、ダウンロードしたい曲を選択してください。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

EZパスワード：

初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号  
プレミアムEZパスワード：

初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号  
画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。  
初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。

6


ダウンロードしたい曲を選び、ダウンロードする。

画面の指示に従って、ダウンロードしてください。

デフォルトへ保存しました

7

ダウンロードが終了したら、  
⑤(再生)を押し、着うた®再生中に⑥(登録)を押す。



登録先選択

通常着信音

Eメール受信音

お知らせ受信音

Cメール受信音

🔔アラーム1


🔔アラーム2

🔔アラーム3

🔔アラーム4

8

④で「通常着信音」を選び、  
●(選択)を押す。



ダウンロードした着うた®が着信音に設定されます。


# EZ チャンネル

EZ チャンネルは、見たい番組を W32S に登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめる au だけのケータイ番組です。


## EZ チャンネルメニューを表示する



○(スタート)で  
メインメニュー  
を表示

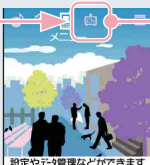

EZ(EZチャンネル)  
を選ぶ

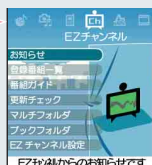

## EZ チャンネルで楽しむ

気になる番組を登録する。

「番組ガイド」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。




番組を再生する。


「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。


番組を保存する。


番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。


著作権により、番組が保存できない場合があります。

 ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、20 ページをご参照ください。

 EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。

 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。




 詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。


# EZ「着うたフル™」



 EZweb 契約要



EZ「着うたフル™」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。


## 着うたフル™ をダウンロードする


- 1 待受画面で  (EZ) を押し、  
 で「EZ サービスメニュー」  
を選び、 (OK) を押す。



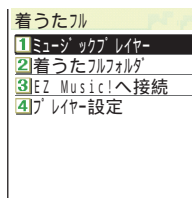




- 2  で「着うたフル」を選び、  
 (OK) を押す。




- 3  で「EZ Music!へ接続」を  
選び、 (選択) を押す。




 待受画面で  (EZ) を押し、 と  で「トップメニュー」「カテゴリで探す」「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。

 有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。プレミアムEZパスワードとは初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号です。なお、設定したプレミアムEZパスワードは控えておいてください。



 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# 着うたフル™を再生する


- 1 待受画面で **E** (EZ) を押し、  
 ④ で「EZ サービスメニュー」  
 を選び、**○** (OK) を押す。




- 2 ④ で「着うたフル」を選び、  
**○** (OK) を押す。












- 3 ④ で「着うたフルフォルダ」を  
 選び、**○** (選択) を押す。



- 4 ④ で再生したい着うたフル™  
 を選び、**○** (再生) を押す。



## 再生中の操作について

	音量を上げる
	音量を下げる
 /  (1秒以上)	頭出し、または巻き戻し
 (1秒以上)	早送り
 ( / )	一時停止、または再生
 (歌詞)	歌詞を表示
 (前へ)	前のデータを再生
 (次へ)	次のデータを再生

データによっては、表示されない場合があります。


# EZナビ

## EZナビでできること

 EZweb 契約要

### ナビゲーション機能付きケータイがパワーアップ！

EZナビは、位置情報（GPS 情報）を利用した便利なサービスです。電子コンパス内蔵により、自分の向いている方向に合わせて地図が表示されます。

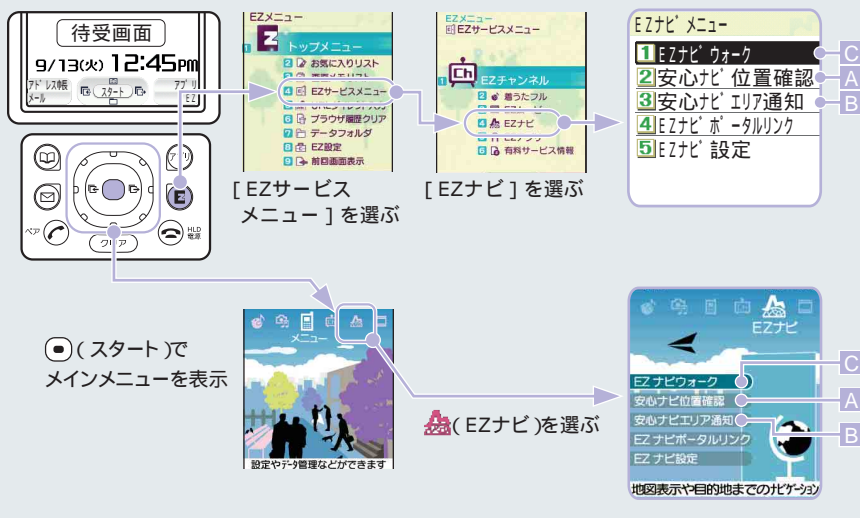

#### A お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W32Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau 電話の位置を確認することができるサービスです。「位置確認メール」と「いつでも位置確認（有料）」の2種類のサービスがあります。

#### B 特定の時間帯、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」


あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）とアラームでお知らせすると同時に特定のau 電話（安心ナビ位置確認対応のau 電話）へ自動的にメッセージを送ります。





## C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

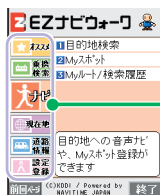

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内 「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポットへの登録
現在地	今いる周辺の地図やお店 etc の検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録

### 自宅へ帰る



検索結果画面

[ルート案内開始] を選び  
[はい] を選ぶ



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

### My スポット



よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

### 現在地マップ




地図画面

初回測位結果が★で表示されます。  
地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を表示するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

### 現在地メール

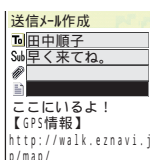

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。  
 EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかります。


# 安心ナビでできること

 EZweb 契約要

## 安心ナビ位置確認でできること

お子さまの帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子さまの今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「位置確認メール」と「いつでも位置確認」の2種類のサービスがあります。

### 位置確認メール

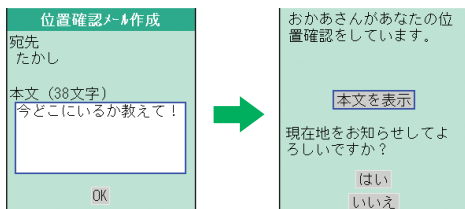


#### 特徴

- ・お母さまがお子さまにメッセージ付のメールを送ることができます。
- ・お子さまはお母さまのメッセージを確認して今居る場所をお知らせすることができます。

例：お母さまがお子さまにメールした場合

### いつでも位置確認

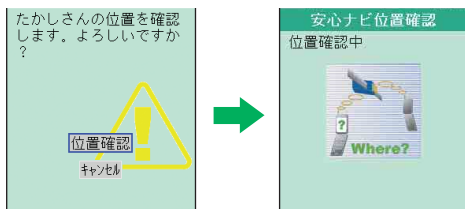

#### 特徴

- ・お母さまがお子さまを検索した場合、お子さまが操作しなくても自動的に今居る場所をお知らせすることができます。
- 携帯の操作が苦手な小さなお子さまにオススメです。


例：お母さまがお子さまにメールした場合

注：別途、月額使用料がかかります。

## 安心ナビエリア通知でできること

お母さまがあらかじめ設定した時間帯にお子さまがエリアに近づくと、自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知が届きます。

### ■ エリア通知

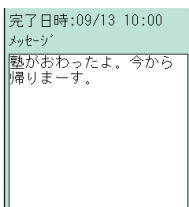

#### 特徴

- ・いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子さまの携帯からお母さまの携帯に通知してくれます。

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

- 👉 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 👉 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。
- 👉 「安心ナビ」をご利用前に必ず利用規約をご確認いただき、同意の上ご利用ください。相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 👉 「安心ナビ」をご利用いただくには、あらかじめナビパスワードの設定が必要です。
- 👉 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 👉 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
- 👉 通知メール送信料は、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 👉 「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。

# EZ FeliCa

 EZweb 契約要

## EZ FeliCa でできること

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

W32Sをリーダー/ライター（外部装置）にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。


EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ3個のサービスダウンロードアプリが用意されています。サービスダウンロードアプリについては、81ページをご参照ください。

店舗のレジなどにある FeliCa チップのデータをやり取りする装置

**メンバーズカード**  
会員証やポイントカードとして  
利用できます

**ショッピング**  
電子マネーやクレジットカード  
などを使って買い物ができます

**交通チケット**  
搭乗手続きも携帯電話1つで  
利用できます

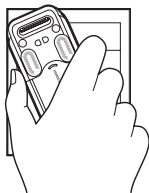







auネットワーク



携帯電話の画面で利用  
履歴や残高を確認する  
ことができます

オンラインチャージや  
各種手続きをいつでも  
どこでも利用できます

## ■ EZ FeliCa 利用時のご注意

-  W32S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
-  紛失・盗難などに備え、FeliCa ロック、遠隔オートロックなどの設定をおすすめします。
-  盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
-  各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
-  FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
-  EZ FeliCaご利用の際は、ご利用いただくサービスによってはサービス登録などが必要となる場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。


## リーダー / ライターとやり取りする





FeliCaマークをリーダー / ライターにかざすだけで利用することができます。

1

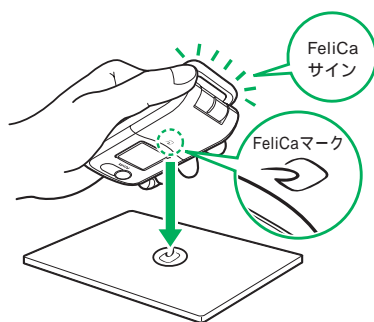FeliCa マークをリーダー / ライターにかざす。





リーダー / ライターとやり取り可能な範囲になるとFeliCaサインが点灯します。




-  FeliCa 対応 EZ アプリを起動せずにご利用いただけます。
-  電源を切っている場合は、FeliCa サインは点灯しません。
-  本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
-  FeliCaマークをリーダー / ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。


# FeliCa ロックをかける






FeliCa ロックをかけて EZ FeliCa の利用を制限することができます。また、「クイック解除」を設定すると FeliCa ロックを設定しているときに一時的に FeliCa ロックを解除し、一定時間 EZ FeliCa を利用することができます。


1 待受画面で  (スタート) を押す。    を押す。

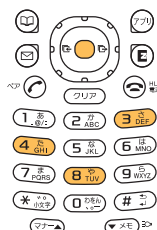



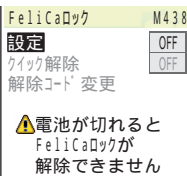




2 ロック No. を入力する。



3  で「設定」を選び、  
 (選択) を押す。  で「ON」を選び、  
 (選択) を押す。  
 (完了) を押す。



 クイック解除をする場合は、 と  で「クイック解除」「ON」を選択してください。



-  FeliCa ロックが設定されると、待受画面に  が表示されます。
-  オートロックをかけても FeliCa ロックは設定されません。W32S を紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることにより FeliCa ロックをかけることもできます。遠隔オートロックの設定方法については、94 ページをご参照ください。
-  FeliCa ロック使用時に電池が切れると FeliCa ロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。



## ■ FeliCa ロックを一時解除するには（クイック解除）


クイック解除を設定すると、一時的に FeliCa ロックを解除できます。


待受画面で  (FeliCa キー) を押す。

解除コードを入力する。

 お買い上げ時は、解除コードはなしに設定されているため  (FeliCa キー) を押すと、一時解除できます。解除コードの設定方法については、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。

 待受画面で  を 1 秒以上押してロック No. を入力しても FeliCa ロックを一時解除できます。

 再度  (FeliCa キー) を押す、待受画面で  を 1 秒以上押す、または約 5 分経過すると EZ FeliCa ロック状態に戻ります。

 FeliCa ロックの一時解除中でも FeliCa 対応 EZ アプリを起動できません。FeliCa 対応 EZ アプリを起動するにはロック No. を入力してください。

## FeliCa 対応 EZ アプリを利用する

W32S にはあらかじめ 3 個の FeliCa 対応 EZ アプリが用意されています。




FeliCa 対応 EZ アプリ：電子マネー「Edy」、おこづかい日記、



クイック確認 For「Edy」

各アプリについては、付属の取扱説明書「EZ アプリ (BREW®)」をご参照ください。


## ■ FeliCa 対応 EZ アプリを起動するには


待受画面で  (スタート) を押す。

 と  で  (エンタテインメント) を選択する。

 と  で「EZ FeliCa メニュー」「アプリ一覧」を選択する。

 と  で起動する FeliCa 対応 EZ アプリを選択する。

 ダウンロードしていない FeliCa 対応 EZ アプリをご利用になりたい場合は、「EZ FeliCa サイトへ」から FeliCa 対応 EZ アプリをダウンロードしてからご利用ください。

 FeliCa 対応 EZ アプリのダウンロード方法については、付属の取扱説明書「EZ FeliCa」をご参照ください。

# EZ・FM

 EZweb 契約要

W32S では、FM ラジオを聞くことができます。

オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた<sup>®</sup> 検索やダウンロードなどが行えます。

## EZ・FM の聞きかた

EZ・FM を聞くには、以下の 2 通りの方法があります。

1

**マイク付イヤホンを W32S に接続して聞きます**



2

**卓上ホルダに共通 AC アダプタ 01（別売）を接続し、W32S を取り付けて聞きます**

スピーカーから聞きたい場合は、スピーカー切り替えを「スピーカー」に設定します。設定方法について詳しくは、85 ページをご参照ください。



お買い上げ時は、イヤホンから EZ・FM の音声の流れます。



## ■ EZ・FM をクリアに聞くために


マイク付イヤホン / 共通 AC アダプタ 01 のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。

また、電波の届きにくい室内などでは、窓のそばで聞くようにしましょう。

## ■ マイク付イヤホンを取り付ける

W32S のイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開ける。

マイク付イヤホンを、イヤホン端子に差し込む。

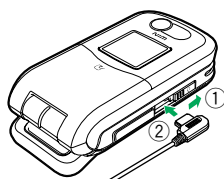


無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。

# EZ・FM を聞く

1


待受画面で (スタート) を押し、 (エンタテインメント) を選び、 (選択) を押す。



待受画面で (アプリ) を押し、 で「EZ・FM」を選び、 (起動) を押しても、EZ・FM が起動します。

2

で「EZ・FM」を選び、 (選択) を押す。



EZ・FMを受信し、 が表示されます。

EZ・FM 画面の見かた



周波数表示

NOW ON AIR情報表示


ご購入後、EZ・FM を初めてお使いになるときは、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。受信可能な放送局が自動的に設定されます。


EZ・FM 画面で を押すと、 で選択項目を変更できます。 を押すと、選択した項目の操作ができるようになります。

マイク付イヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、マイク付イヤホンのスイッチを押したときはマイク付イヤホンで通話を開始します。

仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

## ■ 音量の調節


EZ・FM画面で  を押すと、音量を調節できます。


 を1秒以上押すと、消音に設定できます。


## ■ 放送局の選択

EZ・FM画面で  を押します。


## ■ NOW ON AIR 情報の表示

EZ・FM画面でNOW ON AIR情報表示を選び、 を押すと、流れている曲のアーティスト名、楽曲名などの情報が表示されます。

 番組によっては、情報提供されない場合もあります。

 EZ・FMの利用にはパケット通信料がかかりません。NOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。


## ■ イヤホン / スピーカーの切り替え

EZ・FM画面で  (TOOL) を押し、「スピーカー切り替え」を選ぶと、「イヤホン」または「スピーカー」に設定できます。

## ■ EZ・FM を中断 / 終了するには

EZ・FM画面で  を押すと、EZ・FMを中断または終了できます。

中断すると、EZ・FMを聞きながらメールの作成や送受信など他の操作を行うことができます。

 お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると自動的にEZ・FMが終了します。

# 文字入力

## 入力モードを切り替える


以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

入力モード	E (文字) で呼び出す		アプリ (絵文字 / 記) で呼び出す	
	漢	: 漢字・ひらがな	絵文字	: 絵文字
	カ / 加	: カタカナ (全角 / 半角)	記	: 全角記号
	A / a	: 英字 (全角 / 半角)	記	: 半角記号
	1 / 12	: 数字 (全角 / 半角)		

入力モード


1

文字入力画面で E (文字) を押す。



E (文字) を押すたびに、入力モードが漢字・ひらがな カタカナ 英字 数字 漢字・ひらがなと切り替わります。

カタカナ、英字、数字モードのときに、全 / 半 (全 / 半) を押すと、全角と半角が切り替わります。

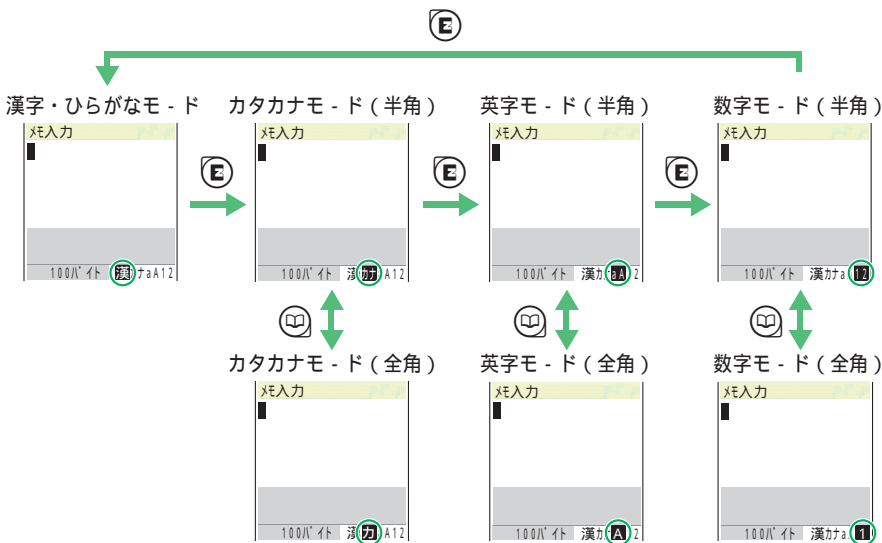

ご利用中の入力画面によって、選択できる入力モードが異なります。












絵文字・記号の入力方法については、91 ページをご参照ください。



# 文字を入力する

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例：       ...  
か き く け こ か ...

文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お							
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と							
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ									
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	ー (長音)	・	~	!	?
	1	、	。	ー (長音)	・	~	!	?				
	2	改行します										

- 1  は、文字を選択中に濁点・半濁点を入力する場合や大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。
- 2 文字を選択中に  を押すと、表示している文字が逆の順で切り替わります。


例：     
か き か

文字を入力する（つづき）

## ■ ■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。

例：「かき」と入力するとき

を1回押す。

メール本文入力

か


か から ~ かな  
かも 方 日 感じ  
会社 可能 からの  
帰って 会 かと

を押す。

メール本文入力

か

か から ~ かな  
かも 方 日 感じ  
会社 可能 からの  
帰って 会 かと





を2回押す。

メール本文入力




かき

かき 書き 下記  
書き込み 限り 鍵  
書きました 限ら  
書きこみ 書き込ん

## ■ ■ 濁音・半濁音を入力するには

例：      
は ば ぱ は

## ■ ■ 小文字を入力するには

例：     
や や や

## ■ ■ 文字を消去するには

例：  を 1 回押す。

あかさたな → あかさた

 を 1 秒以上押す。

あかさたな →

（すべての文字が消去されます。）

## 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字・ひらがな」になっていることをご確認ください  
(86 ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中」と入力するとき

1


文字入力画面で「たなか」を入力する。



た：4 た  
GHI を 1 回押す。

な： **5** な JKL を 1 回押す。



か： **2**<sup>か</sup><sub>ABC</sub> を 1 回押す。

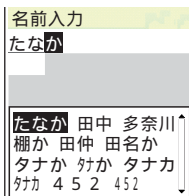

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選択できます。


2

④で「田中」を選び、  
●(選択)を押す。

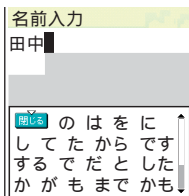

3

④で「閉じる」を選び、  
●(選択)を押す。



「田中」が入力されます。



●(確定)を押すと入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

## 文字を入力する（つづき）

### 英数字を入力するには

入力モードを「英字」に切り替えてください（86ページ）。  
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例：  a     b     c     A     B     C     2

↑

文字割り当て表（半角英数字）

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1 あ @/:	.	@	/	:	-	_		1					
 2 か ABC	a	b	c	A	B	C	2						
 3 さ DEF	d	e	f	D	E	F	3						
 4 た GHI	g	h	i	G	H	I	4						
 5 な JKL	j	k	l	J	K	L	5						
 6 は MNO	m	n	o	M	N	O	6						
 7 ま PQRS	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
 8 や TUV	t	u	v	T	U	V	8						
 9 ら WXYZ	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
 0 わをん 0	スペース	!	?	-	,	'	;	(	)	"	&	¥	0
 * 小文字	!	?	-	,	'	;	(	)	"	&	¥		

 は、文字を選択中に大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。



自分のEメールアドレスは、半角英数小文字「-」（ハイフン）「.」（ピリオド）を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

表内でアミのかかった文字・記号は、「 @ezweb.ne.jp 」の @ より前部分には使用できません。



例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@ より前部分を入力する。

t : (8 <sup>や</sup> TUV) を 1 回押す。

a : (2 <sup>か</sup> ABC) を 1 回押す。

r : (7 <sup>ま</sup> PQRS) を 3 回押す。

o : (6 <sup>は</sup> MNO) を 3 回押す。

1 : (1 <sup>あ</sup> a-z) を 8 回押す。

または、(1 <sup>あ</sup> a-z) を 1 回、(# <sup>記</sup>) を 1 回押す。





「@ezweb.ne.jp」の入力方法については92ページをご参照ください。

## 絵文字や記号を入力するには

1

文字入力画面で (アプリ) (絵文字/記) を押す。



(アプリ) (絵文字/記) を押すたびに、入力モードが絵文字 全角記号 半角記号 と切り替わります。

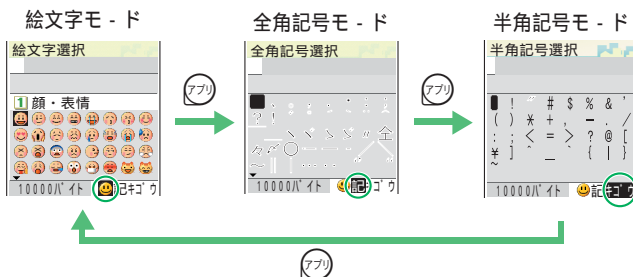

絵文字選択画面で (カテゴリー) を押すと、カテゴリーごとに絵文字を切り替えることができます。

2

で使いたい絵文字を選び、  
(選択) を押す。

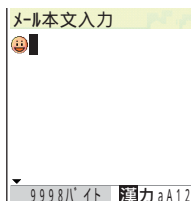

ご利用中の入力画面によって、選択できる入力モードが異なります。

文字を入力する（つづき）


## ■ 定型文を入力するには

よく使う語句や顔文字を呼び出して入力できます。

例：メ - ルの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき



1


文字入力画面で（機能）を押す。



- 1 コピ
- 2 切取
- 3 貼付
- 4 選択貼付
- 5 アプリ呼出
- 6 入力
- 7 予測変換切替
- 8 予測辞書登録



2


で「入力」を選び、  
（選択）を押す。



- 1 署名 (Eメール)
- 2 冒頭文
- 3 署名 (Cメール)
- 4 定型文

3



で「定型文」を選び、  
（選択）を押す。




### 定型文カテゴリ選択

- 1 所有者情報
- 2 インターネット
- 3 顔文字1
- 4 顔文字2
- 5 顔文字3
- 6 あいさつ
- 7 ビジネス
- 8 アライト

4



で「インターネット」を選び、  
（選択）を押す。




### 定型文選択

- 1 @ezweb.ne.jp
- 2 .dion.ne.jp
- 3 http://www.
- 4 .co.jp
- 5 .ne.jp
- 6 .ac.jp
- 7 .or.jp
- 8 .com

5

で「@ezweb.ne.jp」を選び、  
（選択）を押す。



### To(必須)

@ezweb.ne.jp

628バイト 漢字12

# 困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	Ⓕを1秒以上押しましたか？	Ⓕを1秒以上押してください。	16
電話がかけれない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」が表示されない所で電話をかけてください。	16
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	24
	電源は入っていますか？	Ⓕを1秒以上押してください。	16
	Ⓒは押しましたか？	Ⓒを押してください。	24
電話がかかってこない	画面に「  」が表示されていませんか？	「  」が表示されない所まで移動してください。	16
	電源は入っていますか？	Ⓕを1秒以上押してください。	16
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	Ⓕを1秒以上押してください。	16
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	☑メモを1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	30
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に🔊を押してください。受話音量が大きくなります。	26

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「その他」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

## アフターサービスについて

付属の取扱説明書「その他」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

# 遠隔オートロック

## W32S を紛失してしまったのために

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW32SにオートロックとFeliCaロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

### ■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号から W32S に不在着信を指定回数繰り返すことでオートロックと FeliCa ロックが設定されます。

待受画面で (スタート) を押す。

ロック No. を入力する。

と で「設定」「ON」を選択する。

遠隔オートロック	M432
設定	ON
指定時間	03分 (01・10)
着信回数	05回 (03・10)
発信元	0/3件

と で「指定時間」を選択し、指定時間を入力する。

最初の不在着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。

1 ~ 10 分の範囲で設定できます。

と で「着信回数」を選択し、着信回数を入力する。

遠隔オートロックを起動させるための不在着信の回数です。3 ~ 10 回の範囲で設定できます。

と で「発信元」番号を選択する。

遠隔オートロックをかける際に使用する電話番号を登録します。

と で「直接入力」を選択し、電話番号を入力する。

「アドレス帳から」などを選択して電話番号を入力することもできます。

電話番号は 3 件まで登録できます。

(完了) を押す。

## ■ 遠隔操作で W32S にオートロックを設定しましょう

遠隔オートロックで設定した動作条件で W32S に電話をかける。  
遠隔オートロックが起動し、オートロックと FeliCa ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。



W32Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックは起動できません。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（アクセスを制限する）」をご参照ください。

# その他機能

## グローバルエキスパート

W32Sは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、付属の取扱説明書「au ICカード」をご参照ください。

## BGM再生

音楽やEZ・FMを聞きながらメールの作成や送受信ができます。また、EZwebの閲覧も可能です。

## 着せかえメニュー

メニュー画面のパターンを選択できます。ダウンロードした着せかえデータも設定できます。

## 赤外線通信

赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

## EZアプリ（BREW®）

EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

## “メモリースティック Duo”（市販品）対応

カメラで撮影したフォトやムービーを保存したり、アドレス帳などの個人データや受信したEメールをバックアップしたりできます。

## アプリモコンEZ


W32Sをテレビなどのリモコンとして利用できます。

## バーコードリーダー

カメラを利用してバーコード（JANコード、QRコード）を読み取ることができます。

# W32S

## English Simple Manual(簡易英語版) 中文简易说明书(簡易中国語版)

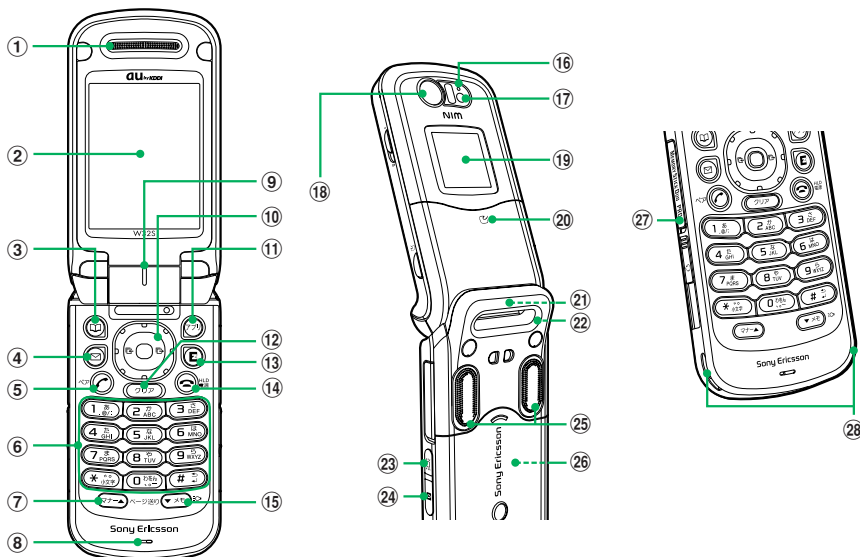



### Nomenclature

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ① Earpiece                            | ⑬ Camera start indicator  |
| ② Main display                        | ⑭ Photo light             |
| ③ Phone book key                      | ⑮ Lens                    |
| ④ Mail key                            | ⑯ Sub display             |
| ⑤ Send/Receive key                    | ⑰ FeliCa mark             |
| ⑥ Dial key                            | ⑱ Antenna (built-in)      |
| ⑦ Manner key                          | ⑲ FeliCa sign             |
| ⑧ Microphone                          | ⑳ Shutter key             |
| ⑨ Incoming indicator/Charge indicator | ㉑ Camera key              |
| ⑩ Cross controller                    | ㉒ Speaker                 |
| ⑪ EZ apps key                         | ㉓ Battery pack (built-in) |
| ⑫ Clear key                           | ㉔ Memory Stick Duo slot   |
| ⑬ EZ key                              | ㉕ Memory Stick Duo slot   |
| ⑭ Power/End key                       | ㉖ Charge terminal         |
| ⑮ Memo key                            |                           |

### 术语

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| ① 听筒          | ⑬ 摄影开始提示灯             |
| ② 主显示屏        | ⑭ 摄影灯                 |
| ③ 电话簿键        | ⑮ 照相机(镜头)             |
| ④ 电子邮件键       | ⑯ 副显示屏                |
| ⑤ 拨打键         | ⑰ FeliCa 标志           |
| ⑥ 数字键盘        | ⑱ 天线(内置)              |
| ⑦ 静音键         | ⑲ FeliCa 标识           |
| ⑧ 麦克风         | ⑳ 摄影/灯键               |
| ⑨ 来电提示灯/充电提示灯 | ㉑ 照相机键                |
| ⑩ 十字方向键       | ㉒ 扬声器                 |
| ⑪ EZ 应用键      | ㉓ 电池组件盖(内置)           |
| ⑫ 取消键         | ㉔ Memory Stick Duo 卡槽 |
| ⑬ EZ 键        | ㉕ 充电端口                |
| ⑭ 电源/结束键      |                       |
| ⑮ 备忘录键        |                       |

## Turning the W32S On and Off

- Turning the W32S On  
Hold down  for at least one second.
- Turning the W32S Off  
Hold down  for at least two seconds.







## Before Using the English Display

From the idle display: press  (スタート) ▶ press   ▶ press  to select “English”  
▶ press  (select).







## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press  (start) ▶ press .

## Making/Receiving a Call






- Making a Call  
From the idle display: press  to  to input the other party's phone number ▶ press .  
To end the call: press .
- Receiving a Call  
Press  while the phone is ringing.  
To adjust the earpiece volume during a call: press .

## Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

















- Saving New Data  
From the idle display: Hold down  (phone book) for at least one second ▶ input the information ▶ press  (cmplt).
- Retrieving Data  
From the idle display: press  (phone book) to display the phone book list ▶ press  to switch from the “あ” to “ETC” display lines ▶ press  to select the address ▶ press  (select) to display the information saved for the address you selected.

## Initial Settings for E-mail and EZweb


Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

From the idle display: press  (mail),  (EZ) or  (EZapps) ▶ press  (ok) ▶ press  (ok).

## Using E-mail and C-mail







- Using E-mail  
You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See Initial Settings for E-mail and EZweb on page 98).
- Creating and Sending E-mail  
From the idle display: press  (mail) ▶ press  to select “Create new” ▶ press  (select) ▶ press  to select  (address) ▶ press  (select) ▶ press  to select the entry ▶ press  (select) ▶ press  to select E-mail address ▶ press  (select) ▶ press  to select  (subject) ▶ press  (select) ▶ input the subject ▶ press  (ok) ▶ press  to select  (main text) ▶ press  (select) ▶ input the main text ▶ press  (ok)



▶ press **E** (send) ▶ press  to select "Send" ▶ press  (select).

- Opening a Received E-mail












When you receive an e-mail, "E-mail X(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press  to select "E-mail X" ▶ press  (select) ▶ press  to select the folder containing new mail ▶ press  (select) ▶ press  to select the new mail ▶ press  (viewer).

- Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

- Creating and Sending C-mail

From the idle display: hold down  (mail) for at least one second ▶ press  to select "Create new" ▶ press  (select) ▶ input the main text ▶ press  (ok) ▶ press **E** (send) ▶ press  to select "Phone book" ▶ press  (select) ▶ press  to select the entry ▶ press  (select) ▶ press  to select the phone number ▶ press  (select) ▶ press  (select).

- Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, "C-mail X(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Press  to select "C-mail X" ▶ press  (select).

## Using EZweb


EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone.

You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See Initial Settings for E-mail and EZweb on page 98).





From the idle display: press **E** (EZ) ▶ press  to select "Top menu" ▶ press  (ok) ▶ select the information site you want to view.

## Using the Camera (Movies/Photos)

- Taking Photos














From the idle display: Hold down  (camera key) for at least one second ▶ press  (shoot) to take the photo ▶ press  (save).

- Recording Movies

From the idle display: Hold down  (camera key) for at least one second ▶ press **E** (movie) ▶ press  (rec) to start recording ▶ press  ( ) to stop recording ▶ press  (save).

## Making an International Call

Ex: To call 212-123- in the USA

      ▶     ▶    ▶

▶ press 

## Other Handy Features


- Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down  for at least one second.



To cancel the manner mode: hold down  for at least one second in the idle display.

- Setting the Record Message



From the idle display: hold down  for at least one second.

To cancel the record message: hold down  for at least one second in the idle display.







## 开启或切断 W32S

- 开启 W32S  
按住  一秒钟以上。
- 切断 W32S  
按住  两秒钟以上。







## 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下  [スタート] (开始) ▶ 按下 。

## 拨打和接听电话

- 拨打电话  
在待机画面: 按下  到  输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。  
结束通话: 按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时, 按下 。  
调整听筒音量: 按下 。

## 在电话簿内保存新的号码或查找号码
























- 保存新的号码  
在待机画面: 按住  [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下  [完了] (结束)。
- 查找号码  
在待机画面: 按下  [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下  显示从“あ”到“ETC(其它)”的组 ▶ 按下  选择您查找的条目 ▶ 按下  [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

## E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地来收发电子邮件。

在待机画面: 按下  [メール] (邮件),  (EZ) 或  [アプリ] (EZ应用) ▶ 按下  (ok) ▶ 按下  (ok)。

## 使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail  
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的客户服务中心或 au 的店铺联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 100 页, “E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。
- 创建和发送 E-mail  
在待机画面: 按下  [メール] (邮件) ▶ 按下  选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择  “宛先” (对方邮箱地址) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择「アドレス帳」(电话簿) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择进入途径 ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 按下  选择电子邮件地址 ▶ 选择  [選択] (选择) ▶ 按下  选择 Sub “件名” (件名) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 输入件名 ▶ 按下  (ok) ▶ 按下  选择  “本文” (正文) ▶ 按下  [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下  (ok) ▶ 按下  [送信] (发送) ▶ 按下  选择「送信」(发送) ▶ 按下  [選択] (选择)。
- 打开接收到的 E-mail  
当您接收到 E-mail 时, 在待机画面上会显示「 Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail, X: 接收到的 E-mail 的件数)。

按下 $\odot$ 选择「 $\text{Eメールあり X 件}$ 」(有 X 封电子邮件) ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\odot$ 选择有新邮件的文档 ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\odot$ 选择新邮件 ▶ 按下 $\odot$ [表示] (显示)。

#### • 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

#### • 创建和发送 C-mail

在待机画面: 按住 $\text{[メール]}$ (邮件)一秒钟以上 ▶ 按下 $\odot$ 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下 $\odot$ (ok) ▶ 按下 $\text{[E]}$ [送信] (发送) ▶ 按下 $\odot$ 选择「アドレス帳」(电话簿) ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\odot$ 选择进入途径 ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\odot$ 选择电话号码 ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\odot$ [選択] (选择)。

#### • 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「 $\text{Cメールあり X 件}$ 」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下 $\odot$ 选择「 $\text{Cメールあり X 件}$ 」(有 X 封 C-mail) ▶ 按下 $\odot$  [選択] (选择)。

## 使用 EZweb

EZweb 是让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的客户服务中心或 au 的店铺联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 100 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面: 按下 $\text{[E]}$ (EZ) ▶ 按下 $\odot$ 选择「トップメニュー」(首菜单) ▶ 按下 $\odot$ (ok) ▶ 选择您想要浏览的信息网页。

## 使用照相机(动画/照片)

#### • 拍摄照片

在待机画面: 按住 $\text{[カメラキー]}$ (照相机键)一秒钟以上 ▶ 按下 $\odot$ [撮影] (摄影) 拍摄照片 ▶ 按下 $\odot$ [保存] (保存)。

#### • 录制动画

在待机画面: 按住 $\text{[カメラキー]}$ (照相机键)一秒钟以上 ▶ 按下 $\text{[ムービー]}$ (动画) ▶ 按下 $\odot$ [録画] (录像) 开始录制动画 ▶ 按下 $\odot$  (■) 停止录制动画 ▶ 按下 $\odot$ [保存] (保存)。

## 拨打国际长途电话

举例: 拨打美国长途电话 212-123-△△△△

$\text{0 1234}$   $\text{0 1234}$   $\text{5 123}$   $\text{3 012}$   $\text{4 123}$   $\text{5 123}$  ▶  $\text{1 123}$  ▶  $\text{2 123}$   $\text{1 123}$  ▶  $\text{2 123}$  ▶  $\text{1 123}$   $\text{2 123}$   $\text{3 012}$  ▶ △△△△ ▶ 按下 $\text{[ ]}$

## 其他手机功能

#### • 设定静音模式

在待机画面: 按住 $\text{[マフ]}$ 一秒钟以上。

取消静音模式: 在待机画面, 按住 $\text{[マフ]}$ 一秒钟以上。

#### • 设定接收语音信息

在待机画面: 按住 $\text{[マフ]}$ 一秒钟以上。

取消接收语音信息: 在待机画面, 按住 $\text{[マフ]}$ 一秒钟以上。

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO



# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# MEMO

# 索引

## アルファベット

au IC カード .....	11	初期設定 .....	20
C メール .....	49	作成送信 .....	41
C メール安心ブロック機能 .....	49	フォト、ムービーを添付 .....	61
アイコン .....	53	返信 .....	46
受信 .....	52	読む .....	44、45
作成送信 .....	50	E メールアドレス .....	
読む .....	52、53	確認 .....	21
EZ FeliCa .....	78	変更 .....	22
FeliCa 対応 EZ アプリ .....	81		
FeliCa ロック .....	80	<b>あ</b> .....	
リーダー / ライターとやり取り ...	79	アイコン .....	17
EZ・FM .....	82	アドレス帳 .....	32
NOW ON AIR 情報 .....	85	電話をかける .....	36
イヤホン / スピーカー .....		登録 .....	32
切り替え .....	85	発信 / 着信履歴から登録 .....	37
音量調節 .....	85	ペア機能に登録 .....	38
聞く .....	84	編集 .....	34
クリアに聞くために .....	83	インターネット   EZweb へ .....	
中断 / 終了 .....	85	遠隔オートロック .....	94
放送局選択 .....	85	お気に入りリスト .....	
マイク付イヤホンを .....		登録 .....	65
取り付ける .....	83	見る .....	66
EZweb .....	63	オプション品 .....	10
お気に入りリスト .....	65、66		
初期設定 .....	20	<b>か</b> .....	
料金照会 .....	67	各部の名称 .....	11
EZ「着うたフル™」 .....	71	かけ直す .....	26
再生 .....	72	カメラ .....	54
ダウンロード .....	71	撮りかた .....	55
EZ チャンネル .....	70	フォト .....	56
EZ トップメニュー .....	64	ムービー .....	58
EZ ナビ .....	74	簡易留守メモ .....	3、30
安心ナビ .....	76	再生 .....	31
E メール .....	40	クロスコントローラー™ .....	15
アイコン .....	41、44、45、47	困ったときは .....	93
受信 .....	44		
受信したフォト / ムービー .....			
を見る .....	47		

## さ

災害用伝言板（デモ版）.....	6
自分の電話番号確認 .....	21
充電 .....	12
充電ランプ .....	11、12
受話音量 .....	26
準備 .....	10
初期設定 .....	20
静止画     フォトへ	
ソフトキー .....	15

## た

卓上ホルダ .....	10、13
着うた®のダウンロード .....	68
着うたフル™のダウンロード ...	71
着信音 .....	28
着信ランプ .....	11
着信履歴 .....	26
電源 .....	3、16
伝言メモ     簡易留守メモへ	
電池残量 .....	3、16
電池パック .....	10、11
電波 .....	3、16
電話 .....	24
相手に番号通知 / 非通知 .....	24
受ける .....	25
かける .....	24
電話に出られなかったとき .....	25
動画     ムービーへ	
ドメイン .....	22
ドライブモード .....	4

## は

発信履歴 .....	26
非通知設定 .....	25
フォト	
Eメールに添付 .....	61
撮影する .....	56
保存 .....	57
見る .....	60

フォトメール便 .....	62
ペア機能	
電話をかける .....	39
登録 .....	38
付属品 .....	10

## ま

待受画面 .....	16、17
マナーについて .....	1
マナーモード .....	3、27
ムービー	
Eメールに添付 .....	61
保存 .....	59
見る .....	60
録画する .....	58
迷惑メール .....	5、48
メール	
Cメール .....	49
Eメール .....	40
メールフィルター .....	48
メインメニュー .....	18
“メモリースティック Duo ” .....	13
アイコン .....	17
文字入力 .....	86
英数字 .....	90
絵文字 .....	91
同じキー内の文字 .....	88
漢字・ひらがな .....	89
記号 .....	91
小文字 .....	88
消去 .....	88
濁音・半濁音 .....	88
定型文 .....	92
入力モード切り替え .....	86
文字割り当て表 .....	87、90

## ら

利用料金確認 .....	67
--------------	----

## わ

ワン切り .....	5
------------	---

## お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは



# 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

# 局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



### モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。  
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を  
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる  
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④  
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社

2-637-609-01 (1)

2005年8月 第1版

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら

